パイオニア製品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お<u>買い求</u>めの販売店へお問い合わせください。

なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を1度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、1型名 2ご購入日 3 故障症状を具体的に、ご連絡ください。

● ホームページ 商品に関する「よくあるお問い合わせ」FAQのご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/faq/index.html

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意>

市外局番「0070」で始まる ジフリーフォン及び「0120」で始まる**晒**フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

#### 製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

**カスタマーサポートセンター** (全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜·日曜·祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

家庭用オーディオ/ビジュアル商品の

お問い合わせ及びカタログのご請求窓口: 🤐 0070-800-8181-22

一般電話: **03-5496-2986** ファックス受付: **03-3490-5718** 

#### 部品のご購入についてのご相談窓口

部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

● 部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜·日曜·祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

電話(フリーダイヤル): 🚾 0120-5-81095

一般電話: 0538-43-1161 ファックス(フリーダイヤル): ■ 0120-5-81096

#### 修理についてのご相談窓口

お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

● 修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、 土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

ゴーパイオニア

電話(フリーダイヤル): 🗰 0120-5-81028

一般電話: **03-5496-2023** ファックス(フリーダイヤル): **図 0120-5-81029** 

● 沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜  $9:30\sim18:00$  (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般電話: **098-879-1910** ファックス: **098-879-1352** 

#### お客様メモ

●覚えのため記入されますと便利です。

| ご購入店名  | 電話番号 |   |   | お近くの  |  |  |  |
|--------|------|---|---|-------|--|--|--|
| ご購入年月日 | 年    | 月 | В | ご相談窓口 |  |  |  |

JIS C 61000 -3-2適合品

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

®2004パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社 電 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<7S801731>

# Pioneer sound.vision.soul

0922

# 高精細プラズマディスプレイモニター PDP-615PRO



#### インターネットによる登録のお願い http://www3.pioneer.co.jp/

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録をお願いします。この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的としたウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させていただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジンの購読など各種サービスをご利用いただけます。

### 取扱説明書

#### 「据付工事」について

- 本機は十分な技術・技能を有する専門業者が据え付けを行うことを前提に販売されているものです。据え付け・ 取り付けは必ず工事専門業者または販売店にご依頼ください。
- なお、据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、 天災などによる事故損傷については、弊社は一切責 任を負いません。

| 3次<br>仅扱該   | <br>説明書の見かた ····································   | ·· 1   |
|---|--|--|
|   | はじめに   | 3  |
|   |  |  |
| マエュ<br>お願し  | )  | 8  |
| お手ス   | \れのしかた ······  | 9  |
|   |  | 10   |
|   | トアップの手順  | 10   |
|   | 対属品を確認する<br>ディスプレイの設置  | 10<br>10   |
|   | N部機器との接続   | 10   |
|   | フェライトコアの取り付けかた   | 10   |
|   | ≣源コードの接続 ····································  | 11<br>11   |
|   | ノー フルを未続する<br>リモコンに乾電池を入れる   | 12   |
| JE:   | 1ンの使いかた  | 12   |
|   | D名称とはたらき【ディスプレイ前面】   | 13   |
| 5部0.<br>5部0.  | D名称とはたらき【ディスプレイ背面】<br>D名称とはたらき【リモコン】   | 14<br>15   |
|   | 基本操作   | 16   |
| ————<br>重源σ   | D入れかたと音量について   | 16   |
| 可面も   | ナイズを選ぶ   | 18   |
|   | ナイズを選ぶ(パソコン)   | 19   |
| 単面で   | ナイズを出す<br>タイマーを設定する  | 20   |
| コノン<br>可像を  | で拡大する  | 20<br>21   |
| 画面  | 表示にする  | 21   |
|   | <b>環境設定</b>  | 24   |
| _   |  |  |
| ×=:   | 1一操作のしかた   | 24   |
| ×==   | 1—一覧   | 25   |
| メニ <i>ュ</i><br>央像の  | - SKII - Cuara<br>1——覧 ······D調整 ······  | 25<br>27   |
| メニュ<br>央像の<br>ヒ<br>田  | 1 — 一覧<br>1 — 一覧<br>D調整<br>ピクチャーメモリー<br>映像の調整  | 25   |
| メニュ<br>央像の<br>ヒ<br>町<br>ロ   | 1 ——覧  | 25<br>27<br>27   |
| メニュ<br><b>央像の</b><br>と<br>町<br>口  | 1 —一覧 D調整 グラチャーメモリー 映像の調整 MNRの設定 MARO設定 MARO設定   | 25<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28   |
| メニュ<br><b>央像の</b><br>と明し色オ  | 1 — 一覧 D調整 ピクチャーメモリー 映像の調整 DNRの設定 MED NRの設定 TOTAL NOTE TO TOTAL NOTE T | 25<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28   |
| メニュの<br><b>火像</b><br>と野口色オカタ  | 1 — 一覧 D調整 ピクチャーメモリー 映像の調整 DNRの設定 E温度の設定 ホワイトバランスの調整 ブンマの設定 デークモードの設定  | 25<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28   |
| メ・像 と 野口色オカタナ   | 1 — 一覧 D調整   | 25<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28   |
| メータのと野口をオナタセカ   | 1 — 一覧 D調整 グクチャーメモリー 映像の調整 DNRの設定 MIED NRの設定 MIED NRの認整 MIED NRの認定 MIED NRの | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29   |
| メ央 二の と映し 色オカタモカヒ   | 1 — 一覧 D調整 グクチャーメモリー 映像の調整 DNRの設定 MIED NRの設定 MIED NRの認整 MIED NRの認定 MIED NRの | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29   |
| メ央<br>二像<br>声のと映り色オカタモカヒAの  | 1 — 一覧 D調整 D調整 DNRの調整 DNRの調整 DNRの設定 END T N N N N N N N N N N N N N N N N N N  | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29   |
| メ央 二像 声のと呼じをオカタモカヒAの音   | 1 — 一覧 D調整 - 2 クチャーメモリー - 2 検像の調整 - 2 クチャーメモリー - 2 検像の調整 - 3   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>30   |
| メ央 二像 一声  | 1 — 一覧 D調整   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>30<br>31   |
| メ・火 音 画の 二の と 附口 色 オナタモナ ヒ Aの 音音 面の   | 1 — 一覧 D調整   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>30<br>31<br>31   |
| メ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 1 — 一覧 D調整   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>30<br>31   |
| メ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 1 — 一覧 D調整   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>30<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32                               |
| メ・中 き 面 セー・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス  | 1 — 一覧 D調整   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32                                     |
| メ・中では、「おります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」と、「まります」を、「まりまります」を、「まります」を、「まります」を、「まります」を、「まります」を、「まります」を、「まります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまりまります」を、「まりまりまります」を、「まりまります」を、「まりまりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまります」を、「まりまりまりまります」を、「まりまりまりまりまります」を、「まりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまり   | 1 — 一覧 D調整   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>30<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32                               |
| メ・ウェー・ス・カー・ス・ウェー・ス・ウェー・ス・ファイ・カー・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ス・ファイ・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ス・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ | 1 — 一覧   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32                   |
| メ・ウェン・ドラ かいしょう おうしょう はいり かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん しゅう しょう しょう はい かいかい しょう はい かいしょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう   | 1 — 一覧   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33                   |
| メウス こうかい はいかい はいかい はい   | 1 — 一覧   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33             |
| メ・中 き 面 マニのと映口をオナタセナヒAの音音の画自グトBCFFFナノ   | 1 — 一覧   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33                   |
| メ・ウェー・スター・ファイ・スター・ファイ・ファイ・スター きょうしょう マン・スター はいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか  | 1 — 一覧   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33       |
| メ・ウェー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 1 —一覧  | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>34<br>34       |
| メウ 音 国 セン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 1 — 一覧   | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>34<br>34<br>34 |
| メウ き 国 セン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 1 —一覧  | 25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>34<br>34       |


| <ul><li>機能の設定</li><li>パワーマネジメント</li><li>インプットスキップ</li><li>サブ画面モード</li><li>ズーム ナビ</li><li>メモ画面</li><li>そのほかの設定</li><li>インフォメーション</li></ul> | 35<br>36<br>36<br>36<br>37     |
|---|--------------------------------|
| 端子のピン配列  PC 1端子のピン配列と信号レベル(ミニ D-Sub 15ピン) … サポートする入力信号  | ····· 40<br>···· 41<br>···· 43 |

# 取扱説明書の見かた

本書の構成や使いかたを27ページを例に説明しています。

#### ■本書の構成

操作はリモコンでの操作を中心に説明しています。 ディスプレイ側のボタン操作は、補足説明に記載して

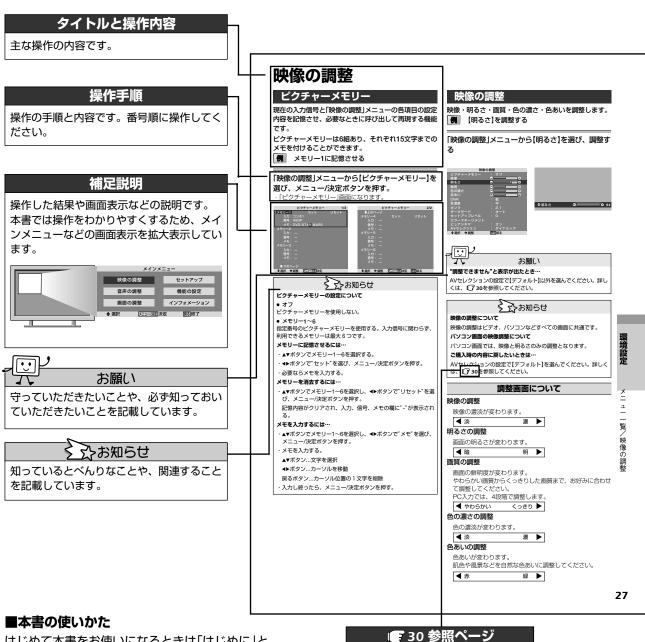

はじめて本書をお使いになるときは「はじめに」と 「スタートガイド」をお読みになり、本機の特長と 基本操作をつかみましょう。そのあとは目次や検 索アイテムを使って、操作したい項目を探しま しょう。

#### ■本書の検索アイテム

●日次

- →本書のタイトルから探すとき 2 1
- ●各部の名称とはたらき
- →ディスプレイのボタンや背面端子、リモコンのボタンから探すとき <a>[</a> 13

参照していただきたいページです。

- ●メニュー操作のしかた
- →メニュー画面の項目から探すとき [7 24]

### はじめに 安全上のご注意

で使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産の損害を未然に防止するた めに、いろいろな絵表示をしています。その表 示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければな らない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容が描かれてい ます。



◇ 記号は禁止(やってはいけないこと)を 示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の 場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示する内容 を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜く)が描か れています。

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電 の原因となります。すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は 危険ですから絶対にしないでください。

### 異常時 **0** 処

置

万一内部に水や異物等が入った場合は、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセ ントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因とな

ります。



画面が映らない、音が出ないなどの故障状態のまま使用しないでください。火災・感電の 原因となります。すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店 に修理をご依頼ください。

プラグを抜く

万一、本機を落としたり転倒させることにより、キャビネットあるいはパネルを破損した 場合は、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡く ださい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本機は設置用のスタンドを付属していません。設置の際は、別売の当社製プラズマテレビ 専用のスタンドや壁掛け金具などをご使用ください。本機は大型で質量があるので、ぐら ついた台や傾いたところなどを避け、安定した場所に置いてください。また、本機には転 倒防止の処置を行ってください。転倒防止を行わないと、落ちたり、倒れたりしてけがの 原因となります。開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。



注意

ディスプレイを移動する場合は、「取っ手」を使用し必ず2人で作業してください。 片側の「取っ手」のみでの移動はしないでください。

電源コードの上に重いものを載せたり、コードが本機の下敷きになったりしないようにし てください。コードの上を敷物などで覆うと、気づかずに重いものを載せてしまうことが あります。重いものを載せるとコードが傷ついて、火災・感電の原因となります。



# 放熱を良くするため、他の機器や壁などから 50 mm 以上の間隔を取って設置してくださ

また、次のような使いかたをしないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 の原因となることがあります。



●押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。

- ●じゅうたんやふとんの上に置く。
- ●テーブルクロスなどをかける。
- ●横倒しにする。
- ●逆さまにする。

電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因 となることがあります。



本機を直射日光が当たる場所に長期間置かないでください。前面パネルの光学特性が変化し、 変色したり、そりの原因となります。

移動させる場合は本機の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部コード、 転倒防止具をはずしたことを確認してください。コード類をはずさずに移動するとコードが 傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



プラグを抜く

本機を調理台や加湿器、エアコンの吹き出し口のそばなど高温、多湿になる場所あるいは油 煙やホコリの多い場所には置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



本機は質量が68.0kgあり、奥行がなくて不安定なため、開梱や持ち運び、および設置は2 人以上で行ってください。



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

よう取り扱いに注意し、販売店に修理をご依頼ください。



本機はガラス部品を使用しています。万一部品が割れた場合には、破片でけがなどをしない



窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所、エアコン・ヒーターの吹き出し口な ど、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。熱による変形や、本機内部の部品 に悪影響を与え、火災の原因となることがあります。



3年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にホコリがたまったまま、 長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期 の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



本機背面にある通気孔は、月に1回を目安に掃除機でホコリを吸い取ってください(このと き掃除機は「弱」に設定してください)。また、通気孔のお手入れは必ず本機の電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。ホコリをためたまま使用すると内部の 温度が上昇し、故障や火災の原因となります。

角環 境

用方法

ださい。

感電の原因となります。

本機の内部に水が入ったり、濡らさないようご注意ください。屋外や風呂場など、水場では | 使用しないでください。火災・感電の原因となります。

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用品です。他の電気製品で

| はご使用になれません。 他の電気製品で使用した場合、 発熱により火災・感電の原因となる | ことがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないで下さい。他の電 |

源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱

により火災・感電の原因となることがあります。



表示された電源電圧 (交流 100ボルト) 以外の電圧で使用しないでください。 火災・感電の 原因となります。



本機を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないで ください。火災の原因となります。



本機の上に花びん、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を 置かないでください。こぼれたり、落下して中に入った場合、火災・感電の原因となり ます。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とした りしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご 注意ください。





接触禁止

本機のキャビネットをはずしたり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部 分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼く

| 雷が鳴り出したらすぐに使用を中止して、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。



電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜い てから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、加熱 したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだ ら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



本機の前面パネルに、たたくなどの衝撃を加えるとパネルが割れ、火災・けがの原因となり ます。前面パネルには絶対に衝撃を加えないでください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本機を操作しないでください。感電の原因となる ことがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき火災・感 電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



本機の上にものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因と なることがあります。

地震などによる転倒を防止するため、丈夫なヒモとフック金具を使用して、壁や柱など強度 の高いところに固定してください。



注意

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと発熱 したりホコリが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



確実に差す

電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼 してください。



オーディオ機器やビデオ機器など、他の機器と組み合わせて使用する場合は、本機の電源を 切った後、電源プラグをコンセントから抜いて接続してください。



プラグを抜く

# 用環 境

用方法

本機を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が生 じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることがありま | す。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げてからご使用ください。



注意


周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用ください。



プラグを抜く

長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となること があります。


長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

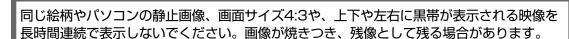




本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れた り、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない でください。電池の破裂、液もれにより、火災やけが、あるいは周囲を汚す原因となること があります。

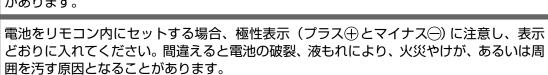




乾電池は充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となります。

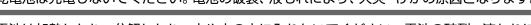



電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれに より、火災やけがの原因となることがあります。

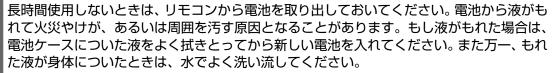



取り出す


このプラズマディスプレイは、情報処理装置等電波障 害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### お願い

#### オプション品の取付について

別売りの壁掛け金具やスタンドでディスプレイを取付/設置する方法が2通りあります。

- \*ディスプレイを垂直に取付/設置する場合(図A)
- \* 画面を下向きにして取付/設置する場合(図B)。購入時にディスプレイを梱包していた保護シートを下に敷き、画面表面に傷が付かないようにします。
- \* ディスプレイを持ち運ぶ際は、スクリーン面に触れたり、摑ん だりしないようにしてください。
- このディスプレイは本体だけでの取付/設置は行えません。必ず当社指定のスタンドもしくは壁掛け金具を使用して取付/設置してください。
- 壁掛け金具やスタンドはオプションに表示されている製品の みをご利用下さい。

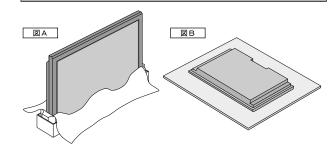


● 取付/設置やディスプレイの持ち運びを行う際は、ディスプレイ裏上部についているハンドルをご利用下さい。




#### 囲まれた位置に取付/設置する際の換気について

以下の図のような環境にディスプレイの取付/設置を行う場合は、壁面とディスプレイの間に、熱を分散させるためのスペースを確保してください。

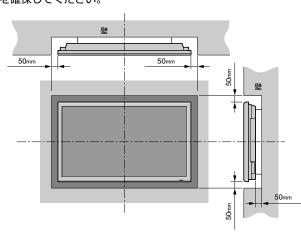

#### 転倒防止の補助について

- ◆ 地震や衝撃による転倒防止の補助として、ディスプレイ背面の 固定用の穴に市販のひも、クサリを通して、ネジ、フックをご 利用いただきディスプレイを壁面や柱など、堅牢部に固定して ください。(オプション品の壁掛け金具では使用しません。)
- 移動させるときは、ひもに注意してください。

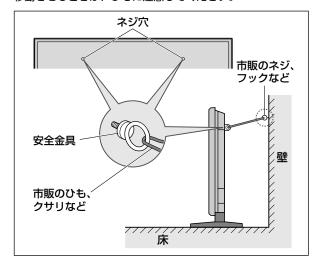

● このディスプレイは本体だけでの設置は行えません。必ず当 社指定のスタンドもしくは壁掛け金具を使用して設置してくだ さい。

#### 画素欠けについて

● プラズマディスプレイは、微細な画素の集合体で、非常に精密な技術で作られていますが、ごく一部の画素が光らなかったり、常時点灯する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

#### 画面の焼き付きについて

- 静止画像など同じ絵柄の映像を長い時間表示すると、画面に残像が残る場合があります。
- 残像には次の2つの原因があります。

1. 電気負荷の残留による残像

- 輝度の非常に高い映像を1分以上表示すると、電気負荷の残留により残像がでることがあります。これは動画を表示するとやがて消えます。残像が消えるまでにかかる時間は、もとの映像の輝度と表示時間によって異なります。
- 2.焼き付きによる残像

プラズマディスプレイに同じ絵柄を長時間表示しないでください。同じ絵柄を何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日くり返し表示したりすると、蛍光素材の焼き付きにより残像ができることがあります。この場合は、動画の映像によって目立たなくなることがありますが、完全に消えることはありません。また、画面サイズ4:3や上下や左右に黒帯が表示される映像を何時間も続けて表示したり短時間でも毎日くり返し表示すると同様の焼き付きによる残像が残ります。

著作者の権利を侵害する恐れがある場合を除き、画面の焼き付きを避けるため、映像を画面いっぱいに映す画面サイズに切り換えて(『 18,19ページ)お楽しみいただくことをお勧めします。また、「そのほかの設定」(『 37~39ページ)により、焼き付きの発生を軽減することができます。

#### 廃棄について

● 廃棄の際は、お買い上げの販売店または、自治体にお問い合わせいただき、条例または規則に従って廃棄してください。

#### 4:3モード、D BY Dモードでのご注意

- 4:3モード、D BY Dモードの表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。よって、なるべく次のように調整することをお奨めします。
- 1. 映像の表示部と非表示部の明るさの差が縮まるように、サイドマスクを調整する。 🕞 34
- 2. 映像と明るさを弱める。 (ア 27.37

ただし、調整しても焼き付きを起こす時間が若干のびるだけで、焼き付きを抑えることはできません。できる限りフルモードでで使用ください。

#### 赤外線について

● プラズマディスプレイは原理上赤外線を出しています。使用状態によっては周囲の機器のリモコンが効きにくくなったり赤外線を使用しているワイヤレスヘッドホンにノイズが入る場合があります。その場合は影響を受けないような場所に機器の受光部を設置してください。

#### <u>ファンモ</u>ータ音について

● 設置環境により本体周囲の温度が高くなると、冷却用のファンモータが速く回ります。そのため回転音が大きく感じられる場合があります。

# お手入れのしかた

お手入れの前には必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

#### キャビネットのよごれは…

- 毛羽立ちの少ない柔らかい乾いた布でふいてください。よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- シンナーやベンジンなどの溶剤でふいたりしますと、変質したり、塗料がはげることがあります。キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- キャビネットを、爪や硬いものでひっかいたり当てたりする と、傷の原因となります。
- 通風孔のまわりにほこり等がたまると、内部に入る可能性がありますので、通風孔のまわりは日常からきれいにしておいてください。通風孔のほこりを取り除く場合は、掃除機のブラシ付きのアダプタを使用してください。なお、アダプタを付けずに直接当てたり、ノズルアダプタを使用することは避けてください。傷の原因となります。

#### パネルのよごれは…

- パネル表面は付属の布(ワイピングクロス)、または柔らかい乾いた布でふいてください。パネル表面は傷が付きやすいので、硬いものでこすったりたたいたりしないでください。
- シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

#### 静電気について

● お手入れされるときに、パネル表面に手を触れると弱い電気を 感じることがありますが、人体には影響ありません。

### スタートガイド

# セットアップの手順

梱包を開けてから設置、接続、設定するまでを簡単に説明します。

#### |付属品を確認する

※品名の□欄は、確認のチェックにご利用ください。

□取扱説明書

□保証書

□ご相談窓□・修理窓□のご案内

□安心サービス保証プログラムのご案内

□安心サービス保証プログラム申込書

□リモコン

□安全金具(2コ)

□乾電池

□フェライトコア(2コ)

(単4型2本)

□電源コード

□ケーブルクランパ(5本)

□AC変換プラグ

□ワイピングクロス

### |ディスプレイの設置

本機は本体だけでの設置は行えません。必ず当社指定 のスタンドもしくは壁掛け金具を使用して設置してく ださい。

### ◇お客様による特殊な設置禁止

お客様による設置は絶対におやめください。落下してけがの原 因となります。

壁掛けなど特殊な工事が必要な設置につきましては、販売店に ご相談ください。

#### ⚠移動するときは2名以上で

移動や設置および取り付けは、必ず2名以上で行ってください。 落下してけがの原因となることがあります。



#### お願い

本機を横にするときは、パネルに傷が付かないように梱包用 マットや毛布など柔らかいものを敷いてください。

本機専用の取付けユニットには、次のようなモデルが あります。

- 壁掛け金具(PDK-WM03)
- テーブルトップスタンド(PDK-1014)

### ⚠当社指定のオプション品を使用

取り付けオプション品やネジ等は、当社指定のものを使用して ください。


### 外部機器との接続

- それぞれの機器の保護のため、主電源を切ってから 行ってください。
- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- パソコンと接続しているときは、ディスプレイの電 源を先に入れてください。

### フェライトコアの取り付けかた


電源コードにフェライトコアを取り付けてください。 また、RGB信号ケーブル(ミニD-Sub 15ピン)は、両 端にフェライトコアの付いたケーブルを使用してくだ さい。

フェライトコアを取り付けずに使用すると、ノイズの 原因となります。

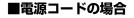




フェライトコアを開いて電源コードをは さむ

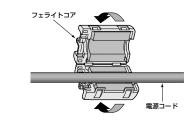



フェライトコアを閉める

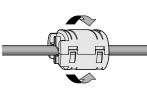


#### ■RGB信号ケーブルの場合

両端にフェライトコアの付いたミニD-Sub 15 ピンを使用してください。

#### ●フェライトコアの取付位置

フェライトコアは、電源コードの両端それぞれに取り付けてください。

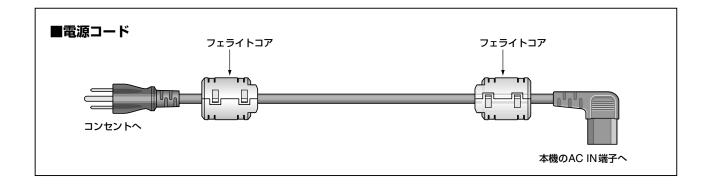

### 電源コードの接続


- コンセントは、電源プラグが抜きやすい位置にある。 ことをお確かめください。
- 電源プラグは、確実に差し込んでください。 不完全な接続は、ノイズの原因となります。
- 電源コードにフェライトコア(付属品)を取り付けて ください。

### ⚠注意

#### AC変換プラグご使用の注意


電源プラグは、アース付き3芯プラグです。 機器のアースは確実にとってご使用ください。 なお、コンセントが2芯専用の場合は、アース工事を専門業者

にご依頼ください。

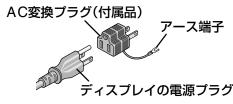


### ケーブルを束線する


ディスプレイに接続している映像信号、音声信号の ケーブルを、ケーブルクランパ(付属品)を使って、 ディスプレイ背面に束線してください。

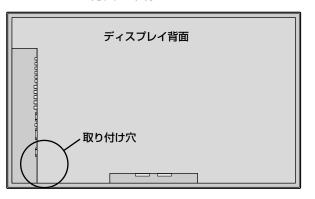

取り付け方

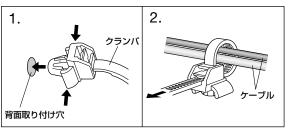

取り外し方

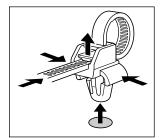


#### セットアップの手順

### リモコンに乾電池を入れる

ふたを押しながら引く

- ₃ ふたをもとに戻す
- 電池が消耗したときは単四乾電池を2本お買い求めください。

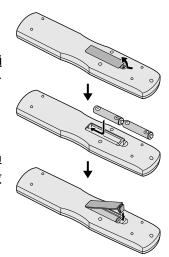

### **<u>1</u>. 注意**


乾電池は誤った使いかたをすると液漏れや破裂することがあり ますので次のことをお守りください。

- ・種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- ・乾電池を充電したり、分解しない。
- ・⊕極と⊝極を正しく入れる。
- ・ショートさせない。
- ・不要となった電池を廃棄する際は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

# リモコンの使いかた

ディスプレイのリモコン受光部に向けてボタンを操作 してください。

またリモコンは、ディスプレイのリモコン受光部の正面から約7m以内、上下/左右とも30°以内を目安に操作してください。

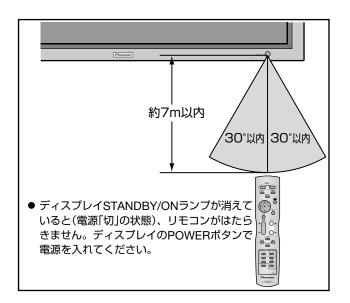


# Ţ,

#### お願い

ディスプレイのリモコン受光部やリモコン発光部に明るい光 が当たっていたり、途中に障害物があって信号がさえぎられ ていると動作しません。

# 各部の名称とはたらき



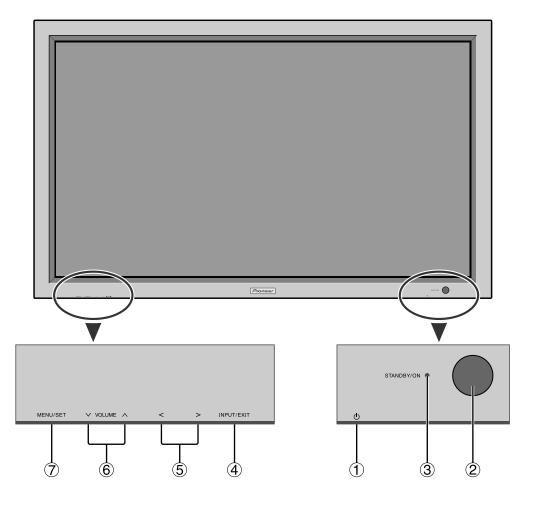

- **②** リモコン受光部 ····· 『 12 リモコンからの信号を受光します。

押すごとに入力を切換えます。 入力は【BNCインプット】、【RGBセレクト】により異なります。

メニューモードのとき


ひとつ前の画面に戻したり、メニュー画面を消したりします。

- ⑥ VOLUME ∨/∧ボタン …………⑥ 17,24通常のとき音量を調整します。

メニューモードのとき カーソルを上下に移動します。

### きなお知らせ

● POWERボタンのオン/オフは、コンセントからの電源を完全 に遮断するものではありません。

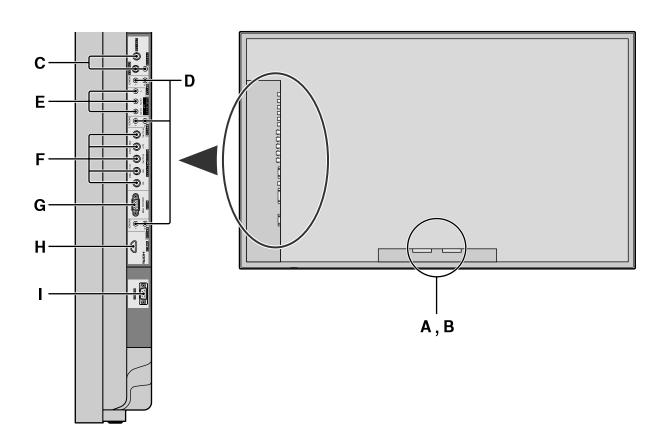

#### B スピーカ端子

スピーカを接続します。スピーカの取扱説明書をご覧ください。

LEFT、RIGHTともに⊕(プラス)は⊕どうし、⊖(マイナス)は⊖どうしを接続してください。

**C** ビデオ1,2,3(BNC, RCA, S-Video)入力端子 ビデオやCSチューナ、ビデオカメラやDVDなどを接続 します。

#### **D** 音声1,2,3入力端子

パソコンやビデオ、DVDなどの音声を接続します。 ビデオ1~3、PC1~2、コンポーネント1~2端子と自由に組みあわせることができます。

\*【音声入力】を設定してください。 🕡 31

#### F コンポーネント1入力端子

DVDやハイビジョンビデオ、デジタル放送チューナなどを接続します。

#### F PC2/コンポーネント2入力端子

- ・パソコンなどのアナログRGB信号を接続します。
- ・DVDやハイビジョンビデオ、デジタル放送チューナ などを接続します。
- \*【BNCインプット】を設定してください。 (32)

#### G PC1入力端子

パソコンなどのアナログRGB信号を接続します。


#### **H** HDMI入力端子

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 出力端子を備えたDVDプレーヤーやセットトップボックスなどを接続します。

対応信号については 345をご参照ください。


#### RS-232C端子

何も接続しないでください。

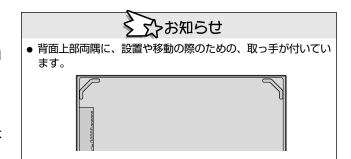

# DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface はHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

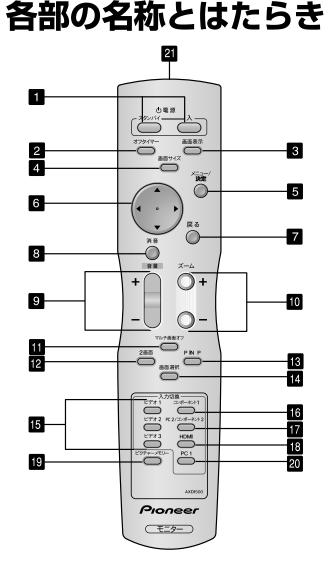


| 1 入/スタンバイボタン □ 16<br>ディスプレイの電源を「入/切」します。<br>*本体のSTANDBY/ONランプが点灯していないとき<br>は動作しません。 |
|---|
| <b>2</b> オフタイマーボタン ······· 『? 20 オフタイマーを選びます。                                       |
| 3 画面表示ボタン   |
| 4 画面サイズボタン ······· 『 18,19<br>画面サイズを選びます。   |
| <b>5</b> メニュー/決定ボタン   |
| <ul><li>6 カーソルボタン</li></ul>   |
| 7 戻るボタン ···················· 『? 24 メニューモードのとき<br>ひとつ前の画面に戻したり、メニュー画面を消したりします。       |
| 8 消音ボタン   |

- **10** ズーム+/ーボタン ······ 『 21 画像の拡大、縮小をします。
- **12** 2画面ボタン 画面を2画面表示(サイドバイサイド)します(『**? 21**)。
- **13** P IN Pボタン 画面を2画面表示(ピクチャーインピクチャー)します (『マ21)。
- 4 画面選択ボタン 2 画面モード中のアクティブな画面を選択します (『 22)。メモ画面機能実行中は、子画面に静止画を表示します。
- **15** ビデオ1,2,3ボタン ビデオ1,2,3入力に切換えます。
- **16** コンポーネント1ボタン コンポーネント1入力に切換えます。
- **17** PC2/コンポーネント2ボタン PC2/コンポーネント2入力に切換えます。
- HDMIボタン HDMI入力に切換えます。対応信号については (ご) 45をご参照ください。
- 19 ピクチャーメモリーボタン …………… 『 27 押すごとにピクチャーメモリーの1~6を順次呼び出して、映像の調整の設定内容を変更します。
- **20 PC1ボタン** PC1入力に切換えます。
- **21 リモコン発光部 …………………… (デ 12** リモコン信号を発光します。

旅行などで長期間本機をご使用にならないときは、安全の ため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 電源の入れかた

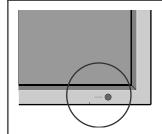


### POWER ボタンを押す

▶ 電源が入ります。

STANDBY/ONランプが緑色に点灯します。



#### 電源の切りかた

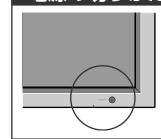

### もう一度 POWER ボタンを押す

▶ 電源が切れます。

STANDBY/ONランプが消灯します。



### リモコンで電源を「入/切」する

STANDBY/ONランプが消えていると(電源「切」の状態)、リモコンがはたらきません。ディスプレイのPOWERボタンで電源を入れてください。

### リモコンで電源を切るときは



### スタンバイボタンを押す

▶スタンバイ(待機)状態になります。

STANDBY/ONランプが赤色に点灯します。

### リモコンで電源を入れるときは



### 入ボタンを押す

▶ 電源が入ります。

STANDBY/ONランプが緑色に点灯します。


# 音量を調整する



### 音量ボタンを押す

▶ 音量が変わります。

ディスプレイのVOLUME V/∧ボタンでも操作できます。

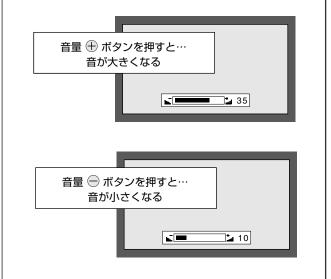


● 本機にはスピーカが標準装備されていませんので、別売 品をご用意ください。

### 

### 消音ボタンを押す

▶ 一時的に音が消えます。

もう一度押すと音が出ます。

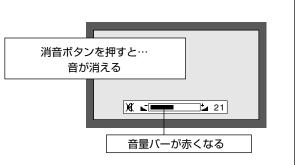

#### お願い

#### ディスプレイのSTANDBY/ONランプについて

● 赤色と緑色が交互に点滅、または緑色が点滅

ディスプレイの異常(赤色と緑色の点滅)、温度センサまたはファンの異常(緑色の点滅)を検出しています。

すぐにディスプレイの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理を依頼してください。

#### ● 赤色のみが点滅

ディスプレイの内部温度が上がりすぎているため、プロテクタがは たらいています。すぐに以下のことを行ってください。

- 1.主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2.次の事項を確認し、必要な処置をしてください。
  - ・周囲の温度が高い場所に置いて使用しているときは、適切な場所(気温5℃~35℃)に設置し直してください。
- ・周囲に50mm以上間隔をあけ、通風孔をふさがないでください。また、通風孔のほこりを掃除してください。
- ・本体の温度が下がるまで、約60分待ってください。

3.以上のことを行っても解決しないときは、販売店にご相談ください。

#### リモコンで電源を切ったとき… (STANDBY/ONランプが赤色に点灯時)

ディスプレイはわずかに電力を消費しています。 お出かけやおやすみなど長時間本機をご使用にならないとき は、ディスプレイ本体の電源を切ってください。


### 画面サイズを選ぶ

ビデオ・レーザーディスク・DVDなどをワイ ド画面で見るときの操作です。



#### 画面サイズボタンを押す

画面サイズが表示され、画面サイズの設定モードになります。 押すごとに切換わります。

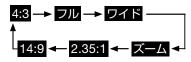

720P、1080Iの場合

フル ◆→ 2.35:1

2画面表示の場合

4:3 ↔ フル

入力信号が720P、1080Iの場合はフル固定となります。


#### ■微調整したいときは…

画面の位置やサイズを微調整できます。詳しくは、『**31**を参照してください。

#### 4:3画面サイズ

通常の画面サイズで楽しめます。


・通常の映像(4:3)で楽しめます。

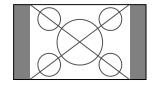

#### フル画面サイズ

左右方向に拡大します。


・横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)を横長に戻して、 画面いっぱいに映します。(通常の映像の場合は横長になり ます。)

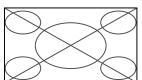

#### ワイド画面サイズ

上下・左右をおのおのの比率で拡大します。


・通常の映像(4:3)をワイドな画面で楽しめます。

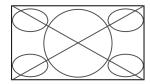

#### ズーム画面サイズ

上下・左右を同じ比率で拡大します。


・劇場サイズ(横長番組)の映画、第二世代クリアビジョン (EDTVII)などが楽しめます。

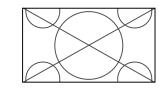

#### 2.35:1画面サイズ

2.35:1のスクイーズ映像(映画等)を黒帯なしで画面いっぱいに表示します。ただし左右の映像は欠けて表示されます。

- ・ビデオ信号、コンポーネント信号(480I、480P、720P、1080I)、PC信号(スキャンコンバータによる525P)、HDMI信号(480I、480P、720P、1080I)に対応しています。
- \*フルモードで、上下に黒帯のある映像では、焼き付きをおさえるために、2.35:1モードをお奨めします。

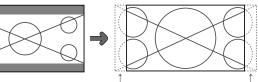


オリジナルの映像

この部分は欠けて表示されます。

#### 14:9画面サイズ

映像を14:9のサイズに表示します。

・ビデオ信号、コンポーネント信号(480I、480P)、PC信号(スキャンコンバータによる525P)、HDMI信号(480I、480P) に対応しています。

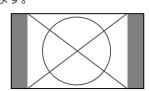

# Ţ,

#### お願い

#### 4:3モード、14:9モードでのご注意

4:3モード、14:9モードの表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。よって、なるべく次のように調整することをお奨めします。
1. 映像の表示部と非表示部の明るさの差が縮まるように、サイドマスクを調整する。 (デ34

2.映像と明るさを弱める。 🕡 27,37

ただし、調整しても焼き付きを起こす時間が若干のびるだけで、焼き付きを抑えることはできません。できる限りフルモードでご使用ください。

#### 著作権について

本機を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換機能(フル、ワイド、ズーム、2.35:1、14:9)などを利用した、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

#### 画面サイズとオリジナル映像について

本機は、各種の画面サイズ切換機能を備えています。ビデオなどソフトの映像比率(画面のたてと横の比率)と異なる画面サイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面サイズをお選びください。

### かお知らせ

#### 映像のない部分の明るさを変えたいとき…

4:3モード、14:9モードのとき、画面の横や上に出る映像のない部分の明るさが設定できます。

詳しくは、 34を参照してください。

### 画面サイズを選ぶ

(パソコン)

パソコンの映像をワイド画面で見るときの操作です。



#### 画面サイズボタンを押す

画面サイズが表示され、画面サイズの設定モードになります。



押すごとに切換わります。

| 入力信号     | 画面サイズボタンでの切換え       |
|----------|---------------------|
| 4:3      | 4:3/フル/ズーム(4:3信号の時) |
| 4:3以外ワイド | フル*                 |

\*入力信号が"1280×768"の場合のみ"D BY D" (入力信号に対して表示画素が1対1に対応した表示方法)への切換えが可能です。

#### 2画面表示の場合

#### 4:3 ←→ フル

#### ■微調整したいときは…

画面の位置やサイズを微調整できます。詳しくは、(3) 31を参照してください。


#### 入力信号が4:3のとき



#### 4:3画面サイズ

通常の画面サイズで楽しめます。


・通常の映像(4:3)で楽しめます。 SXGA信号の場合は、5:4となります。

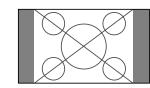

#### フル画面サイズ


左右方向に拡大します。

・横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)を横長に戻して、 画面いっぱいに映します。(通常の映像の場合は横長になり ます。)

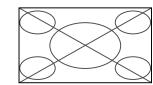

#### ズーム画面サイズ


上下・左右を同じ比率で拡大します。

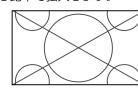

#### 入力信号が4:3以外のとき

#### フル画面サイズ

画面いっぱいに拡大します。

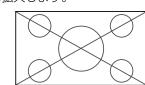

### **全式**お知らせ

#### 4:3モード、D BY Dモードでのご注意

4:3モード、DBYDモードの表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。よって、なるべく次のように調整することをお奨めします。

- 1.映像の表示部と非表示部の明るさの差が縮まるように、サイドマスクを調整する。 (デ34
- 2. 映像と明るさを弱める。 🕡 27,37

ただし、調整しても焼き付きを起こす時間が若干のびるだけで、焼き付きを抑えることはできません。できる限りフルモードでご使用ください。

#### 映像のない部分の明るさを変えたいとき…

4:3モード、DBYDモードのとき、画面の横や上に出る映像のない 部分の明るさが設定できます。

詳しくは、 34を参照してください。

#### サポートする入力信号、解像度について

本機がサポートする入力信号、解像度については、『ア 41を参照してください。


### 画面サイズを出す

現在選ばれている画面サイズをディスプレイ に表示させる操作です。



画面表示ボタンを押す

・画面サイズが表示されます。

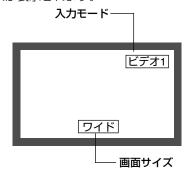

画面表示は3秒後に消えます。


# オフタイマーを設定する

電源を切る時間(30分・60分・90分・120分) を設定します。



オフタイマーボタンを押す

オフタイマーが表示されます。

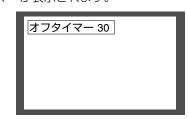

押すごとに切換わります。



目的の時間を選んでお待ちください。

表示が消えるとタイマーが開始します。

#### 残り時間を見るとき

#### オフタイマーボタンを1回押す

- ・残り時間が表示され、しばらくすると消えます。
- ・電源が切れる5分前になると自動的に表示してお知らせしま

#### オフタイマーを解除するとき

#### オフタイマーボタンを続けて2回押す

これでオフタイマーが解除されました。



お願い

オフタイマーで電源を切ったとき…

ディスプレイはわずかに電力を消費しています。お出かけなど長時 間本機をご使用にならないときは、ディスプレイの電源を切ってく ださい。

# 画像を拡大する

画像の一部分を拡大して見るときの操作で す。



2つの入力信号を1つの画面に同時に表示しま す。

2画面表示にする

サイドバイサイドとピクチャーインピク チャーの2つの形式があります。



**1** ズーム(+または-)ボタンを押す

・画面中央に $\mathbf{Q}$ が表示されます。



2 ズーム+ボタンを押す

・最初に合わせた 🍳 付近の画像を中心に拡大していきま





■拡大した画像を縮小したいときは…

ズームーボタンを押すと、画像が縮小します。

■拡大した画像の表示位置を移動したいときは…

 $extbf{A}$ ▼  $extbf{A}$ ト ボタンで  $extbf{Q}$  を移動してください。  $extbf{Q}$  ごと画像が 移動します。

3 戻るボタンを押す

♀ が消え、画像の拡大が終わりました。

### うかお知らせ


#### 画像の拡大について

- 画像の拡大は、メニュー操作からも同様に行うことができます。 詳しくは、 31を参照してください。
- ・画面サイズがワイドのときは画像の拡大・縮小はできません。
- ・ズーム ナビ機能により、子画面に全体を表示しながら、親画面で 画像の拡大を行うこともできます。

#### 【ビデオ1】画面のとき【PC1DSUB】画面と2画面 表示にする


#### 2画面ボタン

・サイドバイサイドになります。 このときアクティブ画面は【ビデオ1】です。

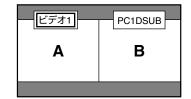


#### P IN Pボタン

・ピクチャーインピクチャーになります。 このときアクティブ画面は【ビデオ1】です。

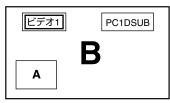

#### マルチ画面オフボタン


・通常の画面に戻ります。

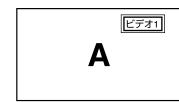

#### サイドバイサイドでの操作


#### ■画面サイズを変えたいときは…

∢▶▼ ボタンを押すごとに画面サイズが変わります。

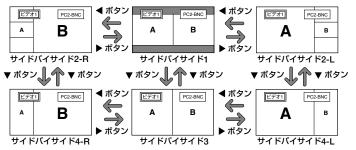

#### ■左右の画面を入換えたいときは…

- ▲ ボタンを押すごとに左画面と右画面が入換わります。
- \*表示位置が変わるだけで、アクティブ画面は変わりません。

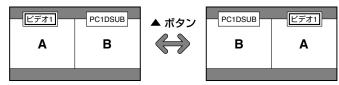


#### ■アクティブ画面を切換えたいときは…

画面選択ボタンを押すごとにアクティブ画面が変わります。 アクティブ画面に対しては、入力切換え、画像の拡大やメニューによる調整が行えます。

**23**を参照してください。

| ビデオ1 | PC1DSUB |
|------|---------|
| A    | В       |
|      |         |




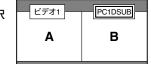

#### ピクチャーインピクチャーでの操作


#### ■サブ画面の位置を変えたいときは…

◆▶ ボタンを押すごとにサブ画面の位置が変わります。

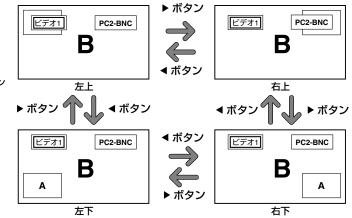

#### ■サブ画面のサイズを変えたいときは…

▼ ボタンを押すごとにサブ画面のサイズが変わります。

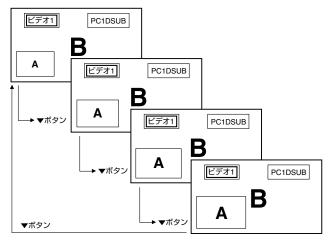

#### ■アクティブ画面を切換えたいときは…

画面選択ボタンを押すごとにアクティブ画面が変わります。 アクティブ画面に対しては、入力切換え、画像の拡大(メイン 画面のみ)やメニューによる調整が行えます。 **② 23**を参照してください。



# きない。お知らせ

#### 2画面表示できる組み合わせ

2画面表示できる入力の組合せは、下の表のようになっています(○が可能)。

|         |             |      |      | 右画面/メ | イン画面( | セレクト1)      |     |      |
|---------|-------------|------|------|-------|-------|-------------|-----|------|
|         |             | ビデオ1 | ビデオ2 | ビデオ3  | コンポ1  | PC2<br>コンポ2 | PC1 | HDMI |
|         | ビデオ1        | X    | ×    | ×     | 0     | 0           | 0   | 0    |
|         | ビデオ2        | ×    | X    | X     | 0     | 0           | 0   | 0    |
| 左画面/    | ビデオ3        | ×    | X    | X     | 0     | 0           | 0   | 0    |
| サブ画面    | コンポ1        | 0    | 0    | 0     | ×     | 0           | 0   | 0    |
| (セレクト2) | PC2<br>コンポ2 | 0    | 0    | 0     | 0     | ×           | 0   | 0    |
|         | PC1         | 0    | 0    | 0     | 0     | 0           | ×   | 0    |
|         | HDMI        | 0    | 0    | 0     | 0     | 0           | 0   | ×    |

#### 2画面表示の調整や設定をするとき

#### メニュー/決定ボタンを押す

・アクティブ画面側に「メインメニュー」が表示されます。




※メニュー操作のしかたについては、(ア**24**を参照してください。 ※2画面表示中は、調整できないメニュー項目が一部あります。

#### 2画面で表示する入力信号を切換えるとき

例 アクティブ画面が左画面のとき、コンポ1画面を見る

#### コンポーネント1ボタンを押す

・コンポ1画面になります。

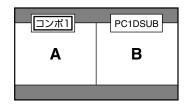

#### 2画面で画像を拡大するとき

ズーム+/-ボタンでアクティブ画面の画像を拡大することができます。

ただし、ピクチャーインピクチャーのサブ画面の画像は拡大できません。

**22**を参照してください。

#### メニュー操作に使うボタン

# **山電源** オフタイマー 画面表示 画面サイズ 普量 0+ 0-PIN P

Pioneer

モニター

#### - メニュー/決定ボタン

メインメニューを表示します。

メインメニューの表示中は、選択や 設定した内容を決定し、次のステッ プに進みます。

※ディスプレイのMENU/SETボタン でも操作できます。

#### - カーソルボタン

項目や設定内容を選んだり、調整す るボタンです。

- ▲ カーソルが上に移動します。
- ▶ カーソルが右に移動します。 サブメニュー(設定/調整画面)の表 示中は、設定項目を選んだり調整数 値のアップを行います。
- ▼カーソルが下に移動します。
- ◀カーソルが左に移動します。 サブメニュー(設定/調整画面)の 表示中は、設定項目を選んだり調 整数値のダウンを行います。
- ※ディスプレイの </>
  メボタン、 VOLUME V/∧ボタンでも操作で

#### 戻るボタン

サブメニュー(設定/調整画面)の表 示中は、メインメニューに戻りま す。

メインメニュー表示中は、メインメ ニューを消します。

※ディスプレイのINPUT/EXITボタン でも操作できます。

#### メイン/サブメニューへの入り方

#### メニュー/決定ボタンを押す

「メインメニュー」画面になります。

画面下の「ガイド表示」に、使えるボタンの案内が出ます。



– ガイド表示

#### • ▲▼ボタンで設定したい項目を選ぶ

▲▼ボタンを押すたびに、カーソルが移動します。

| メインメニュー        |           |  |  |  |  |
|----------------|-----------|--|--|--|--|
| 映像の調整          | セットアップ    |  |  |  |  |
| 音声の調整          | 機能の設定     |  |  |  |  |
| 画面の調整          | インフォメーション |  |  |  |  |
| ● 選択   メニュー/決定 |           |  |  |  |  |

#### メニュー/決定ボタンを押す

「サブメニュー」画面になります。



#### メイン/サブメニューからのぬけ方

#### ● 戻るボタンを押す

サブメニュー表示中は、1つ前のメニューに戻ります。メイン メニュー表示中は、メインメニューを消します。

● 画面下のバーで調整する場合は、5秒以上 ◀▶ ボタンを押 さないでいると、調整が確定して、ひとつ前の画面に戻り

# メニュー一覧

は、初期値を表しています。◀ボタン▶ボタンで調整ができます。

| メインメニュー | サブメニュー1    | サブメニュー2  | サブメニュー3 サブメニュー4   | 初期設定に戻る | 参照ページ    |
|---------|------------|--|---|---------|----------|
| 映像の調整   | ピクチャーメモリー  | オフ/メモリー1~  |   | 0       | 27       |
|         | 映像         | -←→+ (0←52−  |   | 0       | 27       |
|         | 明るさ        | -←→+ (0←32−  |   | 0       | 27       |
|         | 画質         | -←→+ (0←16→  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 0       | 27       |
|         | 色の濃さ       | $-\leftarrow \rightarrow + (0 \leftarrow 32 \rightarrow 64)$ |   |         | 27       |
|         | 色あい        | R←→G (0←32→  |   | 0       | 27       |
|         | DNR        | しない/低/中/記  | •   | 0       | 28       |
|         | 色温度        | 低/中低/中/高   |   |         | 28       |
|         | ホワイトバランス   | R.HIGH   | -←→+ (0←4 <b>0</b> →70)   | 0       | 28       |
|         | NO 11 NOON | G.HIGH   | -←→+ (0←40→70)  |         | 28       |
|         |            | B.HIGH   | -←→+ (0←40→70)  | 0       | 28       |
|         |            | R.LOW  | -←→+ (0←40→70)  | 0       | 28       |
|         |            | G.LOW  | -←→+ (0←40→70)  |         | 28       |
|         |            | B.LOW  | -←→+ (0←40→70)  | 0       | 28       |
|         |            | リセット   | オフー・オン  | 0       | 28       |
|         | ガンマ        | 2.1←→2.2←→2.3  |   | 0       | 28       |
|         | ダークモード     | <b>オート←→1←</b> …→  | ·   | 0       | 29       |
|         |            | 0←→3.75←→7.5   |   |         |          |
|         | セットアップレベル  | U←→3.75←→7.5   |   | 0       | 29       |
|         | カラーマネジメント  | グリーン   | $Y \leftarrow M (0 \leftarrow 32 \rightarrow 64)$ $C \leftarrow Y (0 \leftarrow 32 \rightarrow 64)$ | 0       | 29       |
|         |            |  |   | 0       | 29       |
|         |            | ブルー  | $M \leftarrow \rightarrow C (0 \leftarrow 32 \rightarrow 64)$                                       | 0       | 29       |
|         |            | イエロー   | $G \leftarrow \rightarrow R (0 \leftarrow 32 \rightarrow 64)$                                       | 0       | 29       |
|         |            | マゼンダ   | R←→B (0←32→64)  | 0       | 29       |
|         |            | シアン  | B←→G (0←32→64)  | 0       | 29       |
|         |            | リセット   | オフ←→オン  | 0       | 29<br>29 |
|         | ピュアシネマ     |  | オフ←→オン  |         |          |
|         | AVセレクション   |  | <b>準/映画1/映画2/デフォルト</b>  | 0       | 30       |
| 音声の調整   | 低音         | -←→+ (0 <del>←</del> 13→26)                                  |   | 0       | 30       |
|         | 高音         | -←→+ (0← <del>1</del> 3→26)                                  |   | 0       | 30       |
|         | バランス       | L ←→R (-22←0-  | <b>→</b> +22)   | 0       | 30       |
|         | 音声1入力      | ビデオ1~3/コン  | ビデオ1~3/コンポ1~2/PC1DSUB/PC2-BNC   |         |          |
|         | 音声2入力      | ビデオ1~3/コン  | ポ1~2/PC1DSUB/PC2-BNC  | 0       | 31       |
|         | 音声3入力      | ビデオ1~3/コン  | ポ1∼2 ∕ PC1DSUB ∕ PC2-BNC  | 0       | 31       |
|         | HDMIインプット  | オン←→オフ   | オン←→オフ  |         | 31       |
| 画面の調整   | 画面サイズ      | 4:3/フル/ワイド   | /ズーム/2.35:1/14:9/D BY D   | _       | 31       |
|         | 垂直位置       | - <b>←→</b> + (-64 <b>←</b> 0-                               |   | 0       | 31       |
|         | 水平位置       | -←→+ (-128 <b>←</b> (  |   | 0       | 31       |
|         | 垂直サイズ      | -←→+ (0←→6 <sup>2</sup>                                      |   | 0       | 31       |
|         | 水平サイズ      | -←→+ (0←→6 <sup>2</sup>                                      | •   | 0       | 31       |
|         | 自動調整       | オフ←→オン*2   | •   | ×       | 32       |
|         | クロック位相*1   | -←→+*² (0←→  | 64)   | 0       | 32       |
|         | クロック周波数*1  | -←→+*² (0←64   |   | 0       | 32       |
| + \ 7   |            |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |         |          |
| セットアップ  | BNCインプット   | RGB←→コンポー  | <b>イノ</b> ト   | 0       | 32       |
|         | D-SUBインプット | RGB  | 40D   |         | 32       |
|         | HDセレクト     | 10801/10351/5  |   | ×       | 32       |
|         | RGBセレクト    |  | 動画/ワイド1/ワイド2/ワイド3/ワイド4/DTV  | 0       | 33       |
|         | HDMIセットアップ | カラー1←→カラー  |   | X       | 33       |
|         | カラーシステム    | _  | C/4.43NTSC/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM  | ×       | 33       |
|         | バックグラウンド   | ブラック←→グレ-  |   | 0       | 34       |
|         | サイドマスク     | 0←…→3←…→15   |   | 0       | 34       |
|         | S1/S2      | オート←→オフ  |   | 0       | 34       |
|         | メニュー表示     | オフ←→オン   | <i>4-4-4-</i>   | 0       | 34       |
|         | メニュー位置の調整  |  | /左下/中下/右下   | 0       | 35       |
|         | オールリセット    | オフ←→オン   |   | _       | 35       |
| 機能の設定   | パワーマネジメント  | オフ←→オン   |   | 0       | 35       |
|         | インプットスキップ  | オフ←→オン   |   | 0       | 36       |
|         | サブ画面モード    | オフ←→オート  |   | 0       | 36       |
|         | ズーム ナビ     |  |   |         | 36       |
|         | 1 / 1 / -  |  | オフ/サイド×サイド/左下/右下/右上/左上<br>オフ/サイド×サイド1/サイド×サイド2/左下/右下/右上/左上  |         |          |

環境設定

ニュ -操作の しかた/メニュ 

映像の調整

る

例 【明るさ】を調整する

AVセレクションの設定で【デフォルト】以外を選んでください。詳し くは、『30を参照してください。

映像・明るさ・画質・色の濃さ・色あいを調整します。

「映像の調整」メニューから【明るさ】を選び、調整す

### プンお知らせ

#### 映像の調整について

映像の調整はビデオ、パソコンなどすべての画面に共通です。

#### パソコン画面の映像調整について

パソコン画面では、映像と明るさのみの調整となります。

#### ご購入時の内容に戻したいときは…

AVセレクションの設定で【デフォルト】を選んでください。詳しく は、『30を参照してください。

### 調整画面について

映像の濃淡が変わります。

**◀** 淡

濃▶

画面の明るさが変わります。

◀ 暗

明▶

て調整してください。

PC入力では、4段階で調整します。

◀ やわらかい くっきり ▶

#### 色の濃さの調整

色の濃淡が変わります。

**◀** 淡

濃▶

#### 色あいの調整

色あいが変わります。

肌色や風景などを自然な色あいに調整してください。

メインメニュー サブメニュー1 参照ページ サブメニュー2 サブメニュー3 サブメニュー4 期設定に戻る 機能の設定 そのほかの設定 マニュアル/オート 0 37 100/75/50/25 0 ABL 37 0 オービター オート1/オート2/オフ 38 リバース/ホワイト オフ/リバース/ホワイト  $\circ$ 38 スクリーンワイパー オフ/オン  $\circ$ 38 ソフトフォーカス オフ/レベル1~4 0 38 画面表示シフト オフ←→オン 39 OSDコントラスト 低←→ノーマル  $\circ$ 39 インフォメーション 39

- \*1:【自動調整】で【オフ】を選択時にのみ表示、調整可能
- \*2 : 自動調整・クロック位相・クロック周波数は、PCのときのみ表示されます

### > ☆お知らせ

#### 初期設定に戻る

で購入時の内容に戻したいときは、セットアップの設定で【オールリセット】を選んでください。ただしその他の各設定も、ご購入時の内容 に戻りますのでご注意ください。

詳しくは、 35を参照してください。

# 映像の調整

#### ピクチャーメモリー

現在の入力信号と「映像の調整」メニューの各項目の設定 内容を記憶させ、必要なときに呼び出して再現する機能 です。

ピクチャーメモリーは6組あり、それぞれ15文字までの メモを付けることができます。

| 例 | メモリー1に記憶させる

「映像の調整」メニューから【ピクチャーメモリー】を 選び、メニュー/決定ボタンを押す。

・「ピクチャーメモリー」画面になります。





### ≶ ☆お知らせ

#### ピクチャーメモリーの設定について

● オフ

ピクチャーメモリーを使用しない。

● メモリー1~6

指定番号のピクチャーメモリーを使用する。入力信号に関わらず、 利用できるメモリーは最大6つです。

#### メモリーに記憶させるには…

- ・▲▼ボタンでメモリー1~6を選択する。
- · **◆**▶ボタンで" セット" を選び、メニュー/決定ボタンを押す。
- ・必要ならメモを入力する。

#### メモリーを消去するには…

・▲▼ボタンでメモリー1~6を選択し、◀▶ボタンで"リセット"を選 び、メニュー/決定ボタンを押す。

記憶内容がクリアされ、入力、信号、メモの欄に"-"が表示され

#### メモを入力するには…

- ・▲▼ボタンでメモリー1~6を選択し、◀▶ボタンで"メモ"を選び、 メニュー/決定ボタンを押す。
- ・メモを入力する。
- ▲▼ボタン…文字を選択
- ◀▶ボタン…カーソルを移動

戻るボタン...カーソル位置の1文字を削除

・入力し終ったら、メニュー/決定ボタンを押す。

#### 映像の調整

明るさの調整

#### 画質の調整

画面の鮮明度が変わります。

やわらかい画質からくっきりした画質まで、お好みに合わせ

**◀** 赤 緑▶ 一覧/映像の



### ₹ ☆ お知らせ

#### DNRとは…

- デジタルノイズリダクション(Digital Noise Reduction)機能を 意味します。
- 映像のざらつきを減少させるはたらきをします。

#### DNRの種類について

DNRは3種類の中から選ぶことができます。

極端に効果が強くなります。 ざらつきが少なくなります。

中

さらに効果が強くなります。

しない 解除されます。

### 色温度の設定

色温度を設定します。

例 【高】に設定する

「映像の調整」メニューから【色温度】を選び、【高】に 設定する



※それぞれの色温度ごとに、ホワイトバランスを調整することが できます。「ホワイトバランスの調整」を参照してください。

### かお知らせ

#### 色温度とは…

白色の色あいを数値的に表したものを色温度といいます。 単位はケルビン(K)で表します。

画面は色温度が低いと赤っぽく、高いと青っぽく表示されます。

#### 色温度の種類について

- 低 赤っぽく表示します
- 中低
- 中 (標準)
- 青っぽく表示します

#### ホワイトバランスの調整


色温度ごとのホワイトバランスを調整します。

例 【色温度】(高】の【R.HIGH】を調整する

「映像の調整」メニューの【色温度】を【高】に設定し、 メニュー/決定ボタンを押す

「ホワイトバランス」画面になります。

【R.HIGH】を選び、調整する

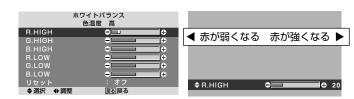

### ≶ ☆お知らせ

#### ホワイトバランスの調整について

明るいときと暗いときの白色のバランスを調整します。

• R.HIGH

白レベルの赤の強弱を調整。 黒レベルの赤の強弱を調整。

• R.LOW

• G.LOW

• B.LOW

黒レベルの緑の強弱を調整。

• G.HIGH

白レベルの緑の強弱を調整。

• B.HIGH

白レベルの青の強弱を調整。黒レベルの青の強弱を調整。

リセット

設定中の色温度のホワイトバランスを、ご購入時の設定に戻します。

#### ご購入時の内容に戻したいときは…

【リセット】を選び、◆▶ ボタンで【オン】を選んだ状態で、メニュー/ 決定ボタンを押してください。

### ガンマの設定

ガンマカーブを設定します。

ガンマ設定により、中間調の明るさが変わります。

例 【2.3】に設定する

「映像の調整」メニューから【ガンマ】を選び、【2.3】 に設定する



### がお知らせ

#### ガンマの設定について

- 2.1 中間調を明るくする
- 2.2 (標準)
- 2.3
- 2.4 中間調を暗くする
- \*値は目安です。

#### ダークモードの設定

影の部分の滑らかな再現のため、ディザリング処理/誤 差拡散処理の動作モードを設定します。

| 例 【2】に設定する

「映像の調整」メニューから【ダークモード】を選び、 【2】に設定する



### 

#### ダークモードの設定について

●オート …… 自動で画面に適した処理を行います。

● 1 ……… 静止画に適したディザリング処理を行います。

● 2 ……… 動画に適したディザリング処理を行います。

● 3 ……… 誤差拡散処理を行います。

### セットアップレベルの調整

映像の黒のレベル(ペデスタルレベル)を調整します。

例 【3.75】に設定する

「映像の調整」メニューから【セットアップレベル】を 選び、【3.75】に設定する



### ≶ ☆お知らせ

#### セットアップレベルの調整について

0......通常の状態

3.75......通常より3.75%減に設定

7.5......通常より7.5%減に設定

### カラーマネジメントの調整

レッド、グリーン、ブルー、イエロー、マゼンタ、シア ンの各色付近の色を調整します。

グリーンを調整する

「映像の調整」メニューから【カラーマネジメント】を 選び、メニュー/決定ボタンを押す

・「カラーマネジメント」画面になります。

#### 【グリーン】を選び、調整する



| レッド  | ◀イエローに調整 | マゼンタに調整▶ |
|------|----------|----------|
| グリーン | ◀シアンに調整  | イエローに調整▶ |
| ブルー  | ◀マゼンタに調整 | シアンに調整▶  |
| イエロー | ◀グリーンに調整 | レッドに調整▶  |
| マゼンタ | ◀レッドに調整  | ブルーに調整▶  |
| シアン  | ◀ブルーに調整  | グリーンに調整▶ |

### ≶ ☆お知らせ

#### カラーマネジメントについて

調整は、レッド、グリーン、ブルー、イエロー、マゼンタ、シアン の各色ごとに行います。このため、草木の緑を艶やかに見せる、空 の青色をより強調する、などの調整が行えます。

#### ご購入時の内容に戻したいときは…

【リセット】を選び、◆▶ボタンで【オン】を選んだ状態で、メニュー/ 決定ボタンを押してください。

### ピュアシネマ

DVDソフトに記録された映像情報に合わせて、設定しま

NTSC, PAL, PAL60, 4801(60Hz), 5251(60Hz), 1035I(60Hz)、1080I(60Hz)のときのみ、有効です。

#### 例 【オフ】に設定する

「映像の調整」メニューから【ピュアシネマ】を選び、 【オフ】に設定する



### 

#### ピュアシネマとは…

DVDソフトに記録された映像情報を、プログレッシブ出力するため の変換モードです。

#### ピュアシネマの設定について

#### ● オン

通常は、【オン】を選びます。

【オン】は、DVDソフトに記録された映像情報がフィルム素材かビデ オ素材かを自動的に判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシ ブ出力に変換します。

#### ● オフ

ビデオ素材として記録されたDVDソフトの再生に適したモードで す。プログレッシブ出力に変換します。

28

29

境設定

映像の調整

例 【映画1】に設定する

「映像の調整」メニューから【AVセレクション】を選 び、【映画1】に設定する



### 

#### 映像モードの種類について

● 映画1、2

暗いお部屋で見るときに設定します。

映画館のような、暗い画面で繊細さを重視した映像になります。 映画2は、映画1よりさらに暗い映像になります。

明るいお部屋で見るときに設定します。

明暗がはっきりした、メリハリのある映像になります。

● ダイナミック

標準よりも明るいお部屋で見たいときに設定します。

● デフォルト

ご購入時の映像調整状態に戻ります。

PC入力時は"標準"となります。

### 音声の調整

#### 音声の調整

低音・高音・左右のバランスを調整します。

【高音】を調整する

「音声の調整」メニューから【高音】を選び、調整する





#### お願い

【音声の調整】を選択して"調整できません"と表示が出たときは… 【音声入力1~3】の設定を確認してください。

#### 調整画面について

#### 低音の調整

#### 高音の調整

低音の強弱が変わります。

◀ 弱い

強い ▶

高音の強弱が変わります。 ◀ 弱い 強い ▶

#### バランスの調整

音の中心が左右に変わります。

◀ 左が強い 右が強い ▶

#### 音声入力

ディスプレイ背面の各音声入力端子に接続した機器の信 号に合わせて、音声入力を設定します。

| 例 【音声入力1】を【ビデオ2】に設定する。

「音声の調整」メニューから【音声入力1】を選び、 【ビデオ2】に設定する





#### お願い

【音声入力1~3】に重複して入力信号を選択することはできません。 入力信号が選べないときは…

その他の【音声入力】に、選択したい入力信号が割りあてられていな いか確認してください。

### 

#### 音声入力の設定について

● 音声入力1

音声1入力端子に接続した機器の信号に合わせて設定します。

● 音声入力2

音声2入力端子に接続した機器の信号に合わせて設定します。

● 音声入力3

音声3入力端子に接続した機器の信号に合わせて設定します。

#### HDMIインプットの設定について

● オン

HDMI端子に入力されるデジタルオーディオ信号を有効にします。

デジタルオーディオ信号を無効にします。

### 画面の調整

#### 画面の調整


画面の垂直位置・水平位置・垂直サイズ・水平サイズを 調整します。組み合わせると、画像を拡大して見ること ができます。

例【垂直位置】を調整する

#### 「画面の調整」メニューから【垂直位置】を選び、調整 する

#### ■画面サイズを変更したいときは…

【画面サイズ】を選び、◀▶ ボタンで画面サイズを変更してくだ さい。

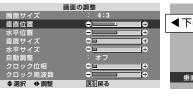



#### 調整画面について

#### 垂直位置の調整

#### 垂直サイズの調整

映像の上下位置が変わります。映像の上下サイズが変わります。

▼ 下に移動 上に移動 ▶



#### 水平位置の調整

水平サイズの調整

映像の左右位置が変わります。

映像の左右サイズが変わります。

◀ 左に移動 右に移動 ▶



### > ♪お知らせ

#### 調整の基準点について

垂直サイズ・水平サイズを調整するとき、調整の基準点は画面の左 上になります。



#### 画像の拡大について

画面サイズがワイドのときは垂直サイズ・水平サイズの調整はでき

画像の拡大は、リモコンのズームボタンからも同様に行うことがで きます。詳しくは、 21を参照してください。

#### 画面サイズについて

画面サイズは、リモコンの画面サイズボタンからも同様に設定できます。 画面サイズについて、詳しくは 2 18,19を参照してください。

面

の

PC1、2入力の静止画のときのみ有効です。

また、デジタルズームのときは、調整できません。

例 【オン】に設定する

「画面の設定」メニューから【自動調整】を選び、【オ ン】に設定する





### ≶ ☆お知らせ

#### 自動調整とは…

クロック位相、クロック周波数、垂直水平位置を自動調整する機能です。 入力がPC1、2のときのみ、自動調整の設定ができます。ただし、 画面の拡大では、設定できません。

【自動調整】を【オン】に設定すると【垂直位置】【水平位置】も自動で調 整されてしまいます。さらに変更したいときは、「画面の調整」メ ニューで【垂直位置】【水平位置】を調整してください。

#### ご自分で調整をしたい、調整できないときは…


入力信号によっては、最適な状態にならない場合があります。 このときは、自動調整を【オフ】にし、各項目を調整してください。

### クロック位相・クロック周波数

クロック位相とクロック周波数を調整します。

クロック位相を調整する

「画面の調整」メニューから【クロック位相】を選び、 調整する

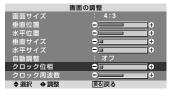



### ≶ ☆お知らせ

#### クロック位相・クロック周波数について

PC1、2のときのみ、クロック位相・クロック周波数の調整ができ

RGB、ビデオ、コンポーネントの動画では調整できません。

● クロック位相の調整

画面にちらつきが出たときに調整します。

● クロック周波数の調整

**32** 

画面にしま模様が出たときに調整します。


### セットアップ

#### BNCインプット

ディスプレイ背面のPC2/コンポーネント2端子に接続し た機器の信号に合わせて、設定します。

**例** 【RGB】に設定する。

「セットアップ」メニューから【BNCインプット】を 選び、【RGB】に設定する

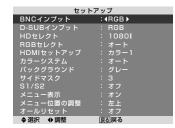

### 

#### BNCインプットについて

PC2/コンポーネント2端子に接続した機器の信号がRGB信号のとき に設定します。

• コンポーネント

PC2/コンポーネント2端子に接続した機器の信号がコンポーネント 信号のときに設定します。

### D-SUBインプット

ディスプレイ背面のPC1に接続した機器の信号が 【RGB】に設定されていることを示します。

(日本国内では、設定できません)

D-SUBインプットが【RGB】に設定されています。


| セットアップ     |           |  |  |  |  |
|------------|-----------|--|--|--|--|
| BNCインプット   | : コンボーネント |  |  |  |  |
| D-SUBインプット | : RGB     |  |  |  |  |
| HDセレクト     | : 1080I   |  |  |  |  |
| RGBセレクト    | : オート     |  |  |  |  |
| HDMIセットアップ | : カラー1    |  |  |  |  |
| カラーシステム    | : オート     |  |  |  |  |
| バックグラウンド   | : グレー     |  |  |  |  |
| サイドマスク     |           |  |  |  |  |
| S1/S2      | : オフ      |  |  |  |  |
| メニュー表示     | : オン      |  |  |  |  |
| メニュー位置の調整  | : 左上      |  |  |  |  |
| オールリセット    | : オフ      |  |  |  |  |
| 調整はできません   |           |  |  |  |  |

### HDセレクト

入力する高精細映像の垂直ライン(1035本、1080本また は540本)を設定します。

**例** 【1035 I】に設定する

「セットアップ」メニューから【HDセレクト】を選 び、【1035 I】に設定する

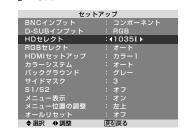

### ≶ ☆お知らせ

#### HDセレクトの設定について

#### • 1035 I

日本のハイビジョン放送(MUSE)を見るときに設定します。

特殊なデジタル放送を見るときに設定します。(PC入力のみ有効)

標準のデジタル放送を見るときに設定します。

### RGBセレクト

パソコンから入力される信号に合ったモードに設定しま す。

【動画】に設定する

#### 「セットアップ」メニューから【RGBセレクト】を選 び、【動画】に設定する

・1行下に、現在の解像度が表示されます。

| セッ         | トアップ      |
|------------|-----------|
| BNCインプット   | : コンボーネント |
| D-SUBインプット | : RGB     |
| HDセレクト     | : 1080I   |
| RGBセレクト    | : ◀動画 ▶   |
| HDMIセットアップ | 1024×768  |
| カラーシステム    | : オート     |
| バックグラウンド   | : グレー     |
| サイドマスク     |           |
| S1/S2      | : オフ      |
| メニュー表示     | : オン      |
| メニュー位置の調整  | : 左上      |
| オールリセット    | : オフ      |
| ◆選択 ◆調整    | 戻る戻る      |
|            |           |

### ≶ ☆お知らせ

#### RGBセレクトの設定について

「サポートする入力信号」(12741参照)のとおりに判別します。通常 は【オート】に設定してご使用ください。

VESAスタンダード信号を判別します。RGB信号の静止画を見ると きに設定します。

#### 動画

スキャンコンバータなどのビデオ信号をRGB信号に変換して動画を 見やすくします。パソコン画面で動画を見るときに設定します。

852ドット×480ライン、垂直周波数:60Hz、水平周波数: 31.7kHzのワイド\*VGA信号を入力するときに設定します。

ワイド2

848ドット×480ライン、垂直周波数:60Hz、水平周波数: 31.0kHzのワイド\*VGA信号を入力するときに設定します。

1920ドット×1200ライン、垂直周波数:60Hz、水平周波数: 74kHzのワイド\*VGA信号を入力するときに設定します。 \*VGAは米国International Business Machines Inc.の登録商標です。

1280×768 ライン、垂直周波数:59.8kHz または、1680×1050 ライン、垂直周波数:60kHzのワイド\*VGA 信号を入力するとき に設定します。

\*VGA は米国International Business Machines,Inc.の登録商標です。

DTV(デジタル放送)

デジタル放送(480P)のときに設定します。

· 480Pとは480本で順次走査するデジタル地上波放送です。

### HDMIセットアップの設定

HDMIコネクタに接続する信号のブラックレベルを設定 します。

例 【カラー2】に設定する

「セットアップ」メニューから【HDMIセットアップ】 を選び、【カラー2】に設定する

| - 1        | <b>-</b> - |
|------------|------------|
|            | ・アップ       |
| BNCインプット   | : コンボーネント  |
| D-SUBインプット | : RGB      |
| HDセレクト     | : 1080I    |
| RGBセレクト    | : オート      |
| HDMIセットアップ | : ∢カラー2 ▶  |
| カラーシステム    | : オート      |
| バックグラウンド   | : グレー      |
| サイドマスク     |            |
| S1/S2      | : オフ       |
| メニュー表示     | : オン       |
| メニュー位置の調整  | : 左上       |
| オールリセット    | : オフ       |
| ◆選択 ◆調整    | 戻る戻る       |

### ≶ ☆お知らせ

#### HDMIセットアップの設定について

#### カラー1

セットトップボックス、DVD等接続時、黒色がグレーに見えるときに設 定します。

#### カラー2

ブラックレベルを低く(黒く)設定します。

### カラーシステム

カラーシステム(オート・PAL・PAL - M・PAL - N・ PAL60・SECAM・4.43NTSC・3.58NTSC)を設定し ます。



**例** 【3.58NTSC】に設定する

「セットアップ」メニューから【カラーシステム】を選 び、【3.58NTSC】に設定する

面

の調整/セ

ッ

ァ

| セット        | トアップ                  |
|------------|-----------------------|
| BNCインプット   | : コンボーネント             |
| D-SUBインプット | : RGB                 |
| HDセレクト     | : 1080I               |
| RGBセレクト    | : オート                 |
| HDMIセットアップ | : カラー1                |
| カラーシステム    | : <b>∢</b> 3.58NTSC ▶ |
| バックグラウンド   | : グレー                 |
| サイドマスク     |                       |
| S1/S2      | : オフ                  |
| メニュー表示     | : オン                  |
| メニュー位置の調整  | : 左上                  |
| オールリセット    | : オフ                  |
| ◆選択 ◆調整    | 戻る戻る                  |

### ≶ ☆お知らせ

#### カラーシステムについて

通常は【オート】に設定してご使用ください。

自動的にカラーシステムを検出し、切換えます。

### PAL(B,G)

主に、イギリス・ドイツが標準システムとしています。 PAL-M

#### 主に、ブラジルが標準システムとしています。

主に、アルゼンチンが標準システムとしています。

主に、フランス・ロシアが標準システムとしています。

#### • 4.43NTSC • PAL60

主に、PAL/SECAM圏でVTRに使用しているシステムです。

#### • 3.58NTSC

主に、日本・アメリカが標準システムとしています。

#### バックグラウンドの調整

信号入力のない時に表示される背景色をグレーに設定することができます。

この設定にすると、信号が入力されていない状態が分かりやすくなります。

例 【ブラック】に設定する

「セットアップ」メニューから【バックグラウンド】を 【オート】に設定する 選び、【ブラック】に設定する \_\_\_\_\_



### きが知らせ

バックグラウンドの調整について

**●** ブラック

背景色は黒で表示されます。

● グレー

背景色は灰色で表示されます。

#### サイドマスク

4:3モード、D BY Dモードのとき、画面の横や上に出る映像のない部分の明るさを設定します。

例 【5】に設定する

「セットアップ」メニューから【サイドマスク】を選び、【5】に設定する



### くなお知らせ

サイドマスクの調整について

0…黒色

↓ だんだん明るくなる

15…明るい灰色



#### お願い

#### サイドマスクの調整について

4:3モードの表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。 『 79の4:3モード、DBYDモードでのご注意を参照ください。

#### **S1/S2**

【オフ】に設定すると、S映像信号の画面サイズ制御信号に関わらず、設定した画面サイズで表示します。 ビデオ3(S端子)接続のときのみ有効です。

例 【オート】に設定する

「セットアップ」メニューから【S1/S2】を選び、 【オート】に設定する



### うな知らせ

#### S1/S2の設定について

● オフ

S1/S2機能は、はたらきません。

● オート

S1/S2機能がはたらき、自動的に最適な画面サイズで表示されます。

### メニュー表示

**画面表示ボタンを押しても、画面サイズ等が表示されないようにできます。** 

例 【オフ】に設定する

「セットアップ」メニューから【メニュー表示】を選び、【オフ】に設定する



### くなが知らせ

#### メニュー表示の設定について

● オン

画面サイズ、音量等が画面表示されます。

● オフ

画面サイズ、音量等が画面表示されません。


#### メニュー位置の調整

OSDメニューの表示位置を指定します。

例 【中上】に設定する

「セットアップ」メニューから【メニュー位置の調整】 を選び、【中上】に設定する



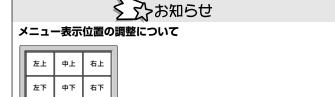



### オールリセット

調整や設定を初期値に戻します。

「セットアップ」メニューの【オールリセット】を 【オン】に設定し、メニュー/決定ボタンを押す

・自動で各設定をご購入時の内容に戻します。

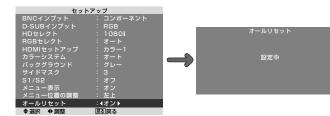

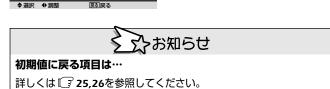

# 機能の設定

#### パワーマネジメント

パソコンを接続したとき、省電力ディスプレイとして使用できるように設定します。

例 【オン】に設定する

「機能の設定」メニューから【パワーマネジメント】を選び、【オン】に設定する

| 機能        | の設定        |
|-----------|------------|
| パワーマネジメント | :∢オン▶      |
| インプットスキップ | : オフ       |
| サブ画面モード   | : オート      |
| ズーム ナビ    | : 左下       |
| メモ画面      | : サイド×サイド1 |
| そのほかの設定   | : マニュアル    |
| ◆選択 ◆調整   | 戻る戻る       |

### を対めています。

#### パワーマネジメント機能について

- パワーマネジメント機能とは、一定時間キーボードまたはマウス を操作しない場合に、ディスプレイの消費電力を自動的に軽減さ せる省エネルギー機能です。
- パソコンの電源が入っていない場合やパソコンと本機が正しく接続されていない場合、パワーマネジメント機能がはたらき、本機は「オフステート」になります。
- パソコン側のパワーマネジメント機能については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

#### パワーマネジメントの設定について

● オン

パワーマネジメント機能がはたらきます。

● オフ

解除されます。

### STANDBY/ONランプについて

パワーマネジメント機能の状態は、ディスプレイのSTANDBY/ONランプで確認できます。

| パワー<br>マネジメン<br>トモード | STANDBY/<br>ON<br>ランプ | パワー<br>マネジメント<br>動作状態 | 内容                                 | 復帰方法                                  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| オン<br>ステート           | 緑色                    | はたらいてい<br>ません。        | パソコンから水平<br>/垂直同期信号が<br>入力されています。  | 通常、パソコンを使用<br>している状態ですの<br>で、必要ありません。 |
| オフ<br>ステート           | 赤色                    | はたらいてい<br>ます。         | パソコンから水平/<br>垂直同期信号が入力<br>されていません。 | キーボードやマウス<br>を操作します。画面が<br>表示されます。    |

環境設定

トアップ/機能の設定

例 【オン】に設定する

「機能の設定」メニューから【インプットスキップ】を 選び、【オン】に設定する



### ≶ ☆お知らせ

#### インプットスキップについて

● オン

信号のない入力をスキップします。

入力信号を探索中は「設定中」と表示されます。

信号のない入力でもスキップしません。

### サブ画面モード

ピクチャーインピクチャーの2画面表示中に、子画面の 入力信号がなくなった場合、子画面の黒枠表示を自動的 に消すことができます。

サイドバイサイドの2画面表示では、サブ画面モード機 能ははたらきません。

#### 例 【オフ】に設定する

「機能の設定」メニューから【サブ画面モード】を選 び、【オフ】に設定する



### ≶ ☆お知らせ

#### サブ画面モード機能について

- ・入力信号がなくなった場合に、子画面が消えます。
- ・入力信号がない状態とは、映像信号および同期信号がない状態の
- ・子画面が消えた状態では、ズーム ナビ、メモ画面の機能ははたら きません。また、画面サイズボタンははたらきません。

#### サブ画面モードの設定について

• オート

2画面表示で子画面の入力がない場合、黒枠表示を約3秒後に消しま

その後、子画面の入力が復帰したときは、再び子画面を表示しま す。

● オフ

入力がない子画面は、黒枠表示のままとなります。

#### ズーム ナビ

【オフ】以外に設定すると、ズーム+/-ボタンで画像を拡 大するとき、子画面に全体を表示しながら、親画面に拡 大した画像を表示することができます。

例 【サイド×サイド】に設定する

「機能の設定」メニューから【ズーム ナビ】を選び、 【サイド×サイド】に設定する



### ≶ ☆お知らせ

#### ズーム ナビ機能について

- ・入力信号がPC1、2のときのみ有効です。
- ・2画面表示のときははたらきません。
- ・メモ画面が動作中には、機能しません。
- ・この機能が動作中に2画面表示にした場合は、この機能は解除さ

#### ズーム ナビの設定について

● オフ


子画面表示をしません。


- サイド×サイド
- ズーム時、サイドバイサイドの子画面に全体を表示します。


#### ● 左下~左上


ズーム時、ピクチャーインピクチャー(左下~左上)の子画面に全体 を表示します。


# サイドバイサイド

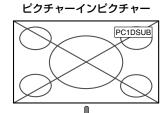


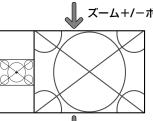


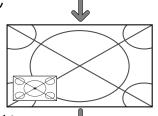

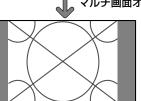


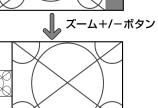

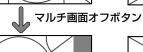

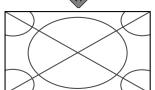

#### または サイド×サイド2

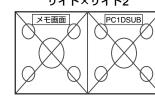

#### メモ画面

【オフ】以外に設定すると、画面選択ボタンを押した時の 映像を、静止画として子画面に表示することができま 移動させる(オービター)など、各種設定を行います。

#### 【左下】に設定する

「機能の設定」メニューから【メモ画面】を選び、【左 下】に設定する



### ≶ ☆お知らせ

#### メモ画面機能について

- ・入力信号がPC1、2のときのみ有効です。
- ・2画面表示のときははたらきません。
- ・この機能が動作中は、デジタルズームはできません。
- ・この機能が動作中に再度、画面選択ボタンを押した場合は、この 機能は解除されます。
- ・この機能が動作中に2画面表示にした場合は、この機能は解除さ れます。

#### メモ画面の設定について

- オフ
- メモ画面の機能がはたらきません。
- サイド×サイド1、サイド×サイド2


画面選択ボタンを押した時の静止画を、サイドバイサイドの子画面 に表示します。


● 左下~左上


画面選択ボタンを押した時の静止画を、ピクチャーインピクチャー (左下~左上)の子画面に表示します。

#### サイドバイサイド


サイド×サイド1

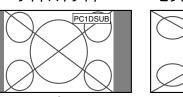

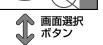


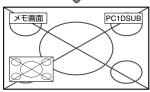

#### ピクチャーインピクチャー

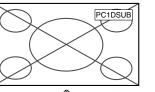

♠ 画面選択 ボタン

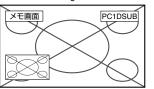

そのほかの設定

画面の焼き付き軽減のため、画面の表示位置を一定時間ごとに

「機能の選択」メニューの【そのほかの設定】を【マ ニュアル】に設定し、メニュー/決定ボタンを押す

· 「そのほかの設定 |画面になります。



### ≶ ♂お知らせ

#### オートに設定した場合は…

次のように自動的に設定されます。

ABL: 100

オービター: オート1 リバース/ホワイト: オフ

スクリーンワイパー: オフ

ソフトフォーカス: オフ 画面表示シフト: オン

OSDコントラスト: 低

#### ABLについて

輝度を自動で調整するか、輝度を最小に固定するかを設 定します。明暗のはっきりした静止画像を映すことが多 い場合には、「75」、「50」、「25」に設定します。

例 【75】に設定する

#### 【ABL】を選び、【75】に設定する

| そのほ           | かの設定   |  |
|---------------|--------|--|
| ABL           | :∢75 ▶ |  |
| オービター         | : オフ   |  |
| リバース/ホワイト     | : オフ   |  |
| スクリーンワイパー     | : オフ   |  |
| ソフトフォーカス      | : オフ   |  |
| 画面表示シフト       | : オン   |  |
| OSDコントラスト     | : 低    |  |
| ▲ 39+C A HEEV | 同可 古 ユ |  |

### ≶ ☆お知らせ

#### ABLの設定について…

輝度を映像に適したモードに自動設定し、映像を見やすくします。 ただし、明暗のはっきりした静止画像を映すことが多い場合、部分 的に消えない映像(焼き付き)の原因になることがあります。焼き付 きの発生を軽減させるために、【75、50、25】に設定することをお 奨めします。

• 75.50.25

最高輝度を設定します。75、50、25の順に輝度が暗くなり、25 で、輝度を最小にします。

36

例 【オート1】に設定する

インフォメーション

画面の左端から右端へ、白い垂直バーを一定の速度で移

※オンスクリーンやメニューが表示されている間は、ス

す。

かい映像になります。レベル1~4にした場合、映像の設定で、【画 質】は調整できません。

画面表示シフトについて OSDメニューを少しずつ位置をずらしながら表示しま ・「インフォメーション」画面となり、現在の入力情報が表示さ



PC時: メモリと表示 PC以外: モードと表示

が確認できます。

### ≶ ☆お知らせ

#### ソフトフォーカスの設定について

【オフ】に設定する

#### ● レベル1~4

ソフトフォーカスを設定します。レベル1、2、3、4の順に、やわら

動させるように設定します。

例 【オン】に設定する

クリーンワイパーは動作しません。

#### 【スクリーンワイパー】を選び、【オン】に設定する



#### お願い

オービターについて

画面の表示位置を一定時間ごとに移動するように設定し

:∢オート1▶

【オービター】を選び、【オート1】に設定する

デジタルズーム、2画面表示のとき、オービターは、はたらきませ

### お知らせ

#### オービターの設定について…

オート1

映像を縮小して、オービター動作します。ビデオ、コンポーネン ト、HDMI入力時の初期値です。使用しない場合は、オフにしてく ださい。

● オート2

映像を拡大して、オービター動作します。

オービター動作しません。PC入力時の初期値です。

- \*ビデオ、コンポーネント、HDMI入力のときは、画像のみが動き ます。
- \*ビデオ、コンポーネント、HDMI入力では、オート1、2にて画面 の縮小/拡大はせず、移動するだけです。

### リバース/ホワイトについて

画面の反転表示(ネガ/ポジ)または全白画面表示を設定 します。

例 【リバース】に設定する

#### 【リバース/ホワイト】を選び、【リバース】に設定する



### ≶ ☆お知らせ

#### リバースの設定について

リバース

画面を反転表示(ネガ/ポジ)します。

● オフ

解除されます。


● ホワイト

画面全体を白く発光させ、残像を軽減します。

### ≶ ☆お知らせ

#### スクリーンワイパーの動作

白い垂直バーを画面の左端から右端まで、一定時間で移動すること により、画面の焼き付きを軽減させます。

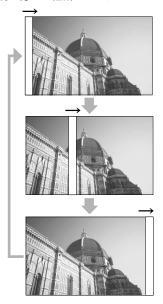

#### スクリーンワイパーの設定について

- **オン**…スクリーンワイパーが、はたらきます。
- オフ…スクリーンワイパーが、はたらきません。

#### ソフトフォーカスについて

映像のエッジを抑え、やわらかい映像にします。

例 【レベル2】に設定する

【ソフトフォーカス】を選び、【レベル2】に設定する



#### 【画面表示シフト】を選び、【オフ】に設定する



### ≶ ☆お知らせ

#### 画面表示シフトの設定について

●オフ

メニューはいつも同じ位置に表示されます。

• オン

メニューを表示するたびに、8ドットずつ位置がずれて表示されま す。

#### OSDコントラストについて

OSDメニューの明るさを設定します。

例 【ノーマル】に設定する

#### 【OSDコントラスト】を選び、【ノーマル】に設定する



### ≶ ☆お知らせ

#### OSDコントラストの設定について

• ノーマル

通常の画面表示の明るさにします。

通常より、明るさを下げます。

# PC 1端子のピン配列と信号レベル (ミニ D-Sub 15ピン)

PC 1

信号レベル ビデオ信号:0.7Vp-p(アナログ)

同期信号 : TTLレベル

| ピンNo. | 信号(アナログ)      | ピンNo. | 信号(アナログ)                 |
|-------|---------------|-------|--------------------------|
| 1     | 赤             | 9     | 非接続                      |
| 2     | 緑またはシンクオングリーン | 10    | 同期信号 接地                  |
| 3     | 青             | 11    | 非接続                      |
| 4     | 非接続           | 12    | Bi-directional DATA(SDA) |
| 5     | 接地            | 13    | 水平またはコンポジット同期            |
| 6     | 赤 接地          | 14    | 垂直同期                     |
| 7     | 緑接地           | 15    | Data clock               |
| 8     | 青 接地          |       |                          |

#### ● 4:3モードのとき、各信号は1024ドット×768ラインに変換して表示します。(ただし、\*2~\*4の場合を除く)

● D BY Dモードのとき、入力信号の解像度をそのまま表示します。

サポートする入力信号

● フルモードのとき、各信号は1365ドット×768ラインに変換して表示します。(ただし、\*3の場合を除く)

|                |                      | 表示解像度          | 周沙      |         | 同期極性      |           | 同期の | <b>有無</b> | 画面モ·     | ード       |        |         |     |                        |
|----------------|----------------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|----------|--------|---------|-----|------------------------|
| モデル            |                      | (ドット×ライン)      | 垂直周波数   |         | 水平        | 垂直        | 水平  | 垂直        | 4:3      | D BY D   | フル     | RGBセレクト | メモリ | 備考                     |
|                | Signal Type          | (,             | (Hz)    | (kHz)   |           |           |     |           |          |          | (16:9) | *5      |     |                        |
| BM PC/AT 互掺    |                      | 640×400        | 70.1    | 31.5    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有*2      |          | 有      |         | 4   | PC-9800シリーズ            |
|                |                      | 640×480        | 59.9    | 31.5    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有        |          | 有      | スチル     | 5   |                        |
|                |                      |                | 72.8    | 37.9    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有        |          | 有      |         | 7   |                        |
|                |                      |                | 75.0    | 37.5    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有        |          | 有      | スチル     | 8   | PC-9800シリーズ            |
|                |                      |                | 85.0    | 43.3    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有        |          | 有      |         | 9   | 1.0.00001.7.1          |
|                |                      |                | 100.4   | 51.1    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有        |          | 有      |         | 41  |                        |
|                |                      |                | 120.4   | 61.3    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有        |          | 有      |         | 42  |                        |
|                |                      | 848×480        | 60.0    | 31.0    | 正         | 正         | 有   | 有         |          | _        | 有      | ワイド2    | 19  | CEREB NX*7,アイ・オー・データ,他 |
|                |                      | 852×480*1      | 60.0    | 31.7    | 負         | 負         | 有   | 有         |          |          | 有      | ワイド1    | 17  | アイ・オー・データ              |
|                |                      | 800×600        | 56.3    | 35.2    | E         | E         | 有   | 有         | 有        |          | 有      | スチル     | 11  | PC-9800シリーズ            |
|                |                      | 800×600        | 60.3    | 37.9    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有        |          | 有      | スチル     | 12  | PC-960029 X            |
|                |                      |                |         |         | 正         | 正         | 有   | 有         | 有        |          |        |         |     |                        |
|                |                      |                | 72.2    | 48.1    | 正         | 正         | 有   |           |          |          | 有      |         | 13  |                        |
|                |                      |                | 75.0    | 46.9    |           |           |     | 有         | 有        |          | 有      |         | 14  |                        |
|                |                      |                | 85.1    | 53.7    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有        |          | 有      |         | 15  |                        |
|                |                      |                | 99.8    | 63.0    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有        | _        | 有      |         | 43  |                        |
|                |                      |                | 120.0   | 75.7    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有        |          | 有      |         | 44  |                        |
|                |                      | 1024×768       | 60.0    | 48.4    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有*3      |          | 有      | スチル     | 24  |                        |
|                |                      |                | 70.1    | 56.5    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有*3      |          | 有      |         | 25  |                        |
|                |                      |                | 75.0    | 60.0    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有*3      |          | 有      | スチル     | 26  |                        |
|                |                      |                | 85.0    | 68.7    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有*3      |          | 有      |         | 27  |                        |
|                |                      |                | 100.6   | 80.5    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有*3      |          | 有      |         | 45  |                        |
|                |                      | 1152×864       | 75.0    | 67.5    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有        |          | 有      | スチル     | 51  |                        |
|                |                      | 1280×768       | 56.2    | 45.1    | 負         | 負         | 有   | 有         | _        | 有        | 有      | ワイド1    | 52  |                        |
|                |                      |                | 59.8*10 | 48.0*10 | 負         | 正         | 有   | 有         |          | 有        | 有      | ワイド4    | 23  |                        |
|                |                      |                | 69.8*10 | 56.0*10 | 負         | 正         | 有   | 有         |          | 有        | 有      | ワイド1    | 66  |                        |
|                |                      | 1280×800*10    | 60.0    | 49.7    | 負         | 負         | 有   | 有         |          |          | 有      | ワイド1    | 21  |                        |
|                |                      | 1280×854*10    | 60.0    | 53.1    | 負         | 負         | 有   | 有         |          |          | 有      | ワイド2    | 37  |                        |
|                |                      | 1360×765       | 60.0    | 47.7    | 正         | 正         | 有   | 有         | <b> </b> |          | 有*3    | ワイド1    | 22  |                        |
|                |                      | 1360×768       | 60.0    | 47.7    | 正         | 正         | 有   | 有         |          | l —      | 有*3    | ワイド1    | 22  |                        |
|                |                      | 1376×768       | 59.9    | 48.3    | 負         | 正         | 有   | 有         |          | l —      | 有      | ワイド2    | 53  |                        |
|                |                      | 1280×1024      | 60.0    | 64.0    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有*4      |          | 有      | スチル     | 29  |                        |
|                |                      |                | 75.0    | 80.0    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有*4      |          | 有      |         | 30  |                        |
|                |                      |                | 85.0    | 91.1    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有*4      |          | 有      |         | 40  |                        |
|                |                      |                | 100.1   | 108.5   | 正         | 正         | 有   | 有         | 有*4      |          | 有      |         | 47  |                        |
|                |                      | 1680×1050*10   | 60.0    | 65.3    | 負         | 負         | 有   | 有         |          |          | 有      | ワイド4    |     |                        |
|                |                      | 1600×1000      | 60.0    | 75.0    | E         | E         | 有   | 有         |          | _        | 有      |         | 54  |                        |
|                |                      | 1000 ^ 1200    | 65.0    | 81.3    | 正         | 正         | 有   |           | 有        |          |        |         | 55  |                        |
|                |                      |                |         |         | 正         | 正         | 有有  | 有         | 有        |          | 有      |         |     |                        |
|                |                      |                | 70.0    | 87.5    |           |           |     | 有         | 有        |          | 有      |         | 56  |                        |
|                |                      |                | 75.0    | 93.8    | 正         | 正         | 有   | 有         | 有        | <u> </u> | 有      |         | 57  |                        |
|                |                      | 4000::4000:    | 85.0    | 106.3   | 正         | 正         | 有   | 有         | 有        | _        | 有      |         | 58  |                        |
|                |                      | 1920×1200*10   | 60.0    | 74.6    | 負         | 負         | 有   | 有         |          | _        | 有      | ワイド2    | 81  |                        |
|                | 1 40                 | 1920×1200RB*10 | 60.0    | 74.0    | 負         | 負         | 有   | 有         |          |          | 有      | ワイド3    | 88  |                        |
| Apple Macintos | sh* <sup>6, *9</sup> | 640×480        | 66.7    | 35.0    | Sync on G | Sync on G |     |           | 有        |          | 有      |         | 6   |                        |
|                |                      | 832×624        | 74.6    | 49.7    | Sync on G | Sync on G | _   |           | 有        |          | 有      |         | 16  |                        |
|                |                      | 1024×768       | 74.9    | 60.2    | Sync on G | Sync on G |     |           | 有*3      |          | 有      | ワイド1    | 28  |                        |
|                |                      | 1152×870       | 75.1    | 68.7    | Sync on G | Sync on G |     |           | 有        |          | 有      | ワイド1    | 39  |                        |
|                |                      | 1440×900*10    | 60.0    | 56.0    | 負         | 負         | 有   | 有         |          |          | 有      |         | 89  |                        |
| Vork Station*9 | EWS4800              | 1280×1024      | 60.0    | 64.6    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有*4      |          | 有      |         | 29  |                        |
|                |                      |                | 71.2    | 75.1    | 負         | 負         | 有   | 有         | 有*4      |          | 有      |         | 48  |                        |
|                | HP                   | 1280×1024      | 72.0    | 78.1    |           |           |     |           | 有*4      |          | 有      |         | 59  |                        |
|                | SUN                  | 1152×900       | 66.0    | 61.8    | C Sync    | C Sync    |     |           | 有        |          | 有      |         | 60  |                        |
|                |                      |                | 76.0    | 71.7    | C Sync    | C Sync    | _   | _         | 有        |          | 有      |         | 61  |                        |
|                |                      | 1280×1024      | 76.1    | 81.1    | C Sync    | C Sync    |     |           | 有*4      |          | 有      |         | 30  |                        |
|                | SGI                  | 1024×768       | 60.0    | 49.7    |           | <u> </u>  | _   | _         | 有*3      |          | 有      |         | 62  |                        |
|                |                      | 1280×1024      | 60.0    | 63.9    |           |           |     |           | 有*4      | l        | 有      | l       | 29  |                        |
|                |                      |                |         | 1 - 5.0 | i         | I         | i   |           | 1 12     | 1        |        | 1       |     | I .                    |

端子のピン配列/サポートする入力信号

- \*3 入力信号の解像度をそのまま表示しています。
- この周波数の信号は、960ドット×768ラインに変換しています。(5:4)
- \*5 通常はオートで自動判別しますが、正しく表示されないときは"RGBセレクト"を表のとおり設定してください。
- \*6 Macintoshに接続する際には、信号アダプタ(D-Sub15ピン)を使用してくださ い。なお、ミニD-Sub15ピン接続の一部機種にはRGB信号ケーブル(市販品)にて 接続願います。
- \*7 接続の際には設定をご確認ください。
- \*8 この周波数の信号は、ズーム・ワイド・14:9・2.35:1モードにも対応していま
- \*9 垂直周波数が65Hz以上の信号で動画を入力した際には、画面がぶれて見える場合 があります。その場合は外部機器のリフレッシュレートを60Hzに設定してくださ
- 同期極性がシンクオングリーンである480I@60Hzの信号を表示する際には、PC2 端子に接続して【RGBセレクト】を【動画】に設定してください。 \*10 CVT規格に準拠。

- 注)●プラズマディスプレイの性質上、上記解像度においても、パソコン本体のタイミ
- ング誤差により、ユーザーによる位置・サイズ・位相の調整が必要になります ●1280ドット×1024ライン、1600ドット×1200ラインの表示については、圧縮 処理を行った簡易表示になります。
- ●上記以外の非標準信号を入力した場合、同期が乱れることがあります。
- ●本ディスプレイは1365ドット×768ライン画素ですので、XGAおよびワイドXGA 相当の信号での入力を推奨いたします。
- ●Composite Syncを接続する際には、Composite SyncをHD端子に接続してく
- ・IBM PC/ATは米国 International Business Machines, Inc. の登録商標です。
- ・Apple Macintoshは米国 Apple Computer, Inc. の商標です。

### 故障かな?と思ったら

### サービス(修理)を依頼される前に

故障と思われる前に、調整や取り扱いかた、信号ケーブルの接触不良などをお調べください。 なお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店、または修理受付センターに 修理を依頼してください。また、その他ご不明な点もお買い上げの販売店にご相談ください。

|        | このようなとき  | 確認してください  | 行ってください  |
|--------|--|---|--|
|        | 本体内部から機械音がする   | ● 放熱ファンの回転による風きり音です。  | ● 本体には動作中の内部温度の上昇を防ぐ<br>ための、放熱ファンが内蔵されています。  |
|        | 本体からときどき「ビシッ」と<br>音がする                               | ● 映像、音声は正常ですか?  | ● 映像や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。機能その他に影響はありません。  |
|        | 画面に光る点、または光らない<br>点がある                               | ● プラズマディスプレイの映像は微細な画<br>素の集合です。                                 | ● 画面の一部に画素欠けや輝点が存在する<br>場合があります。故障ではありません [78]   |
|        | 映像が乱れる/雑音が混じる<br>/リモコンが誤動作する                         | <ul><li>◆ 本体の前面や真横に接続機器を設置していませんか?</li></ul>                    | <ul><li>本体と接続機器の間隔をあけてください。</li></ul>  |
| 本体関係   | ディスプレイのSTANDBY/ONラン<br>プが赤色と緑色で交互に、または、緑<br>色が点滅している | <ul><li>◆ 本体の異常を検出しています。すぐに本体<br/>抜いて販売店に修理を依頼してください。</li></ul> |  |
| DIX.   | 本体のSTANDBY/ONランプ<br>が赤色のみ点滅している                      | <ul><li>◆ 本体の内部温度が上がりすぎているため、<br/>源を切り、内部温度が下がるまでお待ちく</li></ul> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|        | 映像が明瞭でない   | ● 映像の調整は合っていますか?  | <ul><li>リモコンで適正な映像に調整してください。</li><li>い。</li><li>② 27</li></ul>                                     |
|        | 映像の「明るさ」、「映像」などが<br>調整できない                           | ● AVセレクションの設定が「デフォルト」に<br>なっていませんか?                             | ● AVセレクションの設定で「映画1、2」、「標<br>準」を選んでください。 <a>[ご] 30</a>  |
|        | 音声の設定が調整できない   | ● 音声入力の設定は適切ですか?  | ● 音声入力の調整で正しく設定してください。 [2] 30  |
|        | リモコンのPOWER ONボタ<br>ンを押しても、ディスプレイの                    | <ul><li>◆ 本体の電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li></ul>                   | ● 本体の電源プラグをコンセントに差し込<br>んでください。 <a>○</a> 11  |
|        | 電源が入らない  | ● 本体のSTANDBY/ONランプが消えていませんか?                                    | ● 本体のPOWERボタンを押して、電源を<br>入れてください。 『 16   |
| IJ     |  | <ul><li>リモコンの乾電池が消耗していませんか?</li></ul>                           | ● 新しい乾電池に2本とも取り替えてください。(単四乾電池をご使用ください。)<br><b>() 12</b>  |
| リモコン関係 | リモコンのボタンを押しても<br>本体がはたらかない                           | <ul><li>● リモコンを本体に向けて操作していますか? また、障害物はありませんか?</li></ul>         | <ul><li>◆ 本体のリモコン受光部に向けて、ボタン<br/>を押してください。また、障害物を取り除<br/>いてください。 <ul><li>○7 12</li></ul></li></ul> |
| INIC   |  | ● 本体のリモコン受光部に、直射日光や強い照明が当たっていませんか?                              | ● カーテンを閉めたり、照明をずらすなど<br>光を弱めてください。 [͡͡͡͡͡͡͡͡͡ 12   |
|        |  | <ul><li>● リモコンと本体のリモコン受光部のあいだが離れすぎていませんか?</li></ul>             | <ul><li>リモコンを7m以内に近づけてください。</li><li>□ 12</li></ul>   |
|        |  | ● リモコンの乾電池が消耗していませんか?   | <ul><li>新しい乾電池に2本とも取り替えてください。(単四乾電池をご使用ください。) 〔 ₹ 12</li></ul>                                     |

注意



電源を入れてからすぐに電源が切れ、STANDBY/ONランプが点滅した場合は、電 源回路が正常でないことを示します。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店または、修理受付センターにご相談ください。そのまま使用す ると火災・感電の原因となることがあります。

#### 故障かな?と思ったら

|        | このようなとき                   | 確認してください   | 行ってください  |
|--------|---------------------------|--|--|
|        | 映像が出ない                    | <ul><li>◆ 本体の電源プラグがコンセントから抜け<br/>ていませんか?</li></ul> | ● 本体の電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ○ 11                         |
|        |                           | ● コンセントが異常ではありませんか?                                | ● コンセントにAC100Vが来ているか確か<br>めてください。                        |
|        |                           | <ul><li>● 接続した外部機器の電源が入っていますか?</li></ul>           | <ul><li>● 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「ON」にしてください。</li></ul> |
|        |                           | ● 外部機器との接続を間違えていませんか?                              | ● 正しく接続してください。   |
|        |                           | ● 入力モードの選択を間違えていませんか?                              | ● ビデオ1~3、コンポーネント1、PC2/コンポーネント2、HDMI、PC1ボタンを正しく選んでください。   |
| ビデオ関係  |                           | ● ビデオ端子の接続を間違えていませんか?                              | ● 接続を確かめてください。   |
| 才問     | 映像は出るが音が出ない               | ● 音量が最小になっていませんか?                                  | ● 音量を調整してください。 🕡 17                                      |
| 係      |                           | ● 音量が「消音」になっていませんか?                                | ● リモコンの消音ボタンを押してください。 <a>○</a> 17                        |
|        |                           | ● スピーカは正しく接続されていますか?                               | ● スピーカを正しく接続してください。                                      |
|        |                           | ● 音声入力の設定は適切ですか?                                   | ● 音声入力の調整で正しく設定してください。 [7] 31                            |
|        | ビデオ入力画面のとき映像が<br>乱れる      | ● 外部機器の影響  | ● 外部機器の位置をずらしてください。                                      |
|        |                           | ● ケーブルのゆるみはありませんか?                                 | ● 接続を確かめてください。   |
|        | 色あいが悪い・色がうすい              | <ul><li>● 色あい・色の濃さの調整がずれていませんか?</li></ul>          | <ul><li>● 映像の調整の【色あい】・【色の濃さ】を調整してください。 ( 27</li></ul>    |
|        | 画面に何も映らない                 | ● パソコンの電源が入っていますか?                                 | ● パソコンの電源を入れてください。                                       |
|        |                           | ● パソコンを接続していますか?                                   | ● 本体にパソコンを接続してください。                                      |
|        |                           | ● パワーマネジメント機能が、はたらいて<br>いませんか?                     | <ul><li>● パソコンを操作(マウスを動かすなど)してください。</li></ul>            |
| P C 関係 | PC入力画面のとき映像が乱れる           | <ul><li>● RGB端子の接続を間違えていませんか?</li></ul>            | ● 接続を確かめてください。   |
| 係      | 映像が欠けている、または中央<br>からずれている | ● 画面の位置調整は適切ですか?                                   | ● 画面の調整の垂直/水平位置調整で調整<br>してください。 (デ31                     |
|        | 映像が大きすぎる、または小さ<br>すぎる     | ● 画面サイズの調整は適切ですか?                                  | ● 画面の調整の垂直/水平サイズで調整してください。 ☑ 31                          |
|        | 映像が乱れる                    | ● パソコンの表示解像度は適切ですか?                                | ● 正しい解像度に設定してください。                                       |



44

#### お願い

静止画像を長時間表示しないでください。パネ ルが焼き付きを起こすことがあります。

#### ■STANDBY/ONランプの点灯状態

|       | 状態                         | STANDBY/ONランプ |
|-------|----------------------------|---------------|
|       | 主電源「ON」                    | 緑             |
| 通常時   | リモコンにて電源「OFF」<br>(スタンバイ状態) | 赤             |
|       | 主電源「OFF」                   | 消灯            |
|       | 温度異常警告                     | 赤点滅           |
| 異常検出時 | パネルダメージ                    | 赤と緑で交互に点滅     |
|       | 温度センサまたはファン<br>の異常         | 緑点滅           |

#### 温度プロテクタについて

本体の内部温度が非常に高くなると、温度プロテクタがはたらき本体の電源が切れます。

このようなときは、以下のことを行ってください。

1.主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2.次の事項を確認し、必要な処置をしてください。

- 周囲の温度が高い場所に置いて使用しているときは、適切な場所(気温5℃~35℃)に設置し直してください。
- 周囲に50mm以上間隔をあけ、通風孔をふさがないでください。また、通風孔のほこりを掃除してください。
- 本体の温度が下がるまで、約60分待ってください。
- 3.以上のことを行っても解決しないときは、販売店にご相談ください。

| 型番                   | PDP-615PRO  |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 型名                   | 61V型高精細プラズマディスプレイモニター   |  |  |
| 画面寸法                 | 幅135.1cm×高さ76.0cm 対角155.0cm   |  |  |
| アスペクト比               | 16:9  |  |  |
| 画素数1)                | 1365(水平)×768(垂直)  |  |  |
| 消費電力                 | 540W スタンバイ時 0.9W  |  |  |
| 使用電源                 | AC100V 50/60Hz  |  |  |
| 外形寸法                 | 幅1502mm、奥行126mm、高さ912mm   |  |  |
| 質量                   | 68.0Kg  |  |  |
| 対応映像信号               | RGB / NTSC(3.58/4.43) / PAL(B,G,M,N) / PAL60 / SECAM / HD <sup>2</sup> / DVD <sup>2</sup> / DTV <sup>2</sup>  |  |  |
| 映像入力                 | アナログRGB信号 ビデオ信号 入力端子(2系統) 入力端子(3系統) S=D-sub15ピン BNC端子 R,G,B,H/CS,V <sup>3</sup> RCA端子 S-Video端子 ハイビジョン信号(DVD色差入力対応) HDMI端子 ハカ端子(3系統) RCA端子 Y,PB[CB],PR[CR] BNC端子 Y,PB[CB],PR[CR] <sup>3</sup>                   |  |  |
| 音声入力                 | RCA端子(ステレオ)3系統、セレクト機能あり   |  |  |
| 音声出力                 | 9W+9W(6Ω)   |  |  |
| フロントパネル<br>ユーザコントロール | 電源オン/オフ/入力ソース選択/音量up/down/OSDコントロール   |  |  |
| 使用条件                 | 温度 0℃~40℃   |  |  |
| その他の仕様               | リモートコントロール機能/オンスクリーン機能/パワーマネジメント機能/3次元動き適応プログレッシブ変換回路2-2(1080I、1035I以外)2-3(60Hz系)プルダウン映像対応/デジタルズーム機能/自己診断機能/焼き付き低減機能(ホワイト、オービター、リバース、スクリーンワイパー)/色温度設定/自動調整機能/プラグアンドプレイ機能/拡張端子(RS-232C規格準拠)/ガンマ色補正/インプットスキップ/2画面 |  |  |

- 1) 1画素はRGB 3原色のドット・トリオで構成されます。
- 2) HD/DVD/DTV(デジタルテレビ放送)の対応信号は以下の通りです。  $480P(60Hz),\,480I(60Hz),\,525P(60Hz),\,525I(60Hz),\,720P(60Hz),\,1035I(60Hz),\,1080I(60Hz)$
- 3) 5-BNC端子は、PC入力とコンポーネント入力を選択できます。選択した入力が、PC2またはコンポーネント2として使用できます。
- 4) HDMI入力の対応信号は以下の通りです。

640×480P @ 60Hz 720×480P @ 60Hz 1280×720P @ 60Hz 1440(720)×480I @ 60Hz

1920×1080I @ 60Hz

※この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。 ※本体の寸法表示には、取手等の突起物は含まれておりません。

#### 海外へお持ちになるかたへ

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格等には準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当 社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

# 保証とアフターサービス

#### 保証書 (別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入 を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読 んで大切に保存してください。

> 保証期間は購入日から1年間です。 ただし、プラズマディスプレイのガ ラスパネル部分のみは2年間です。

#### ご注意

- ・画素欠陥については故障・不良ではありませんので、保証の対象外とさせていただきます。
- ・お客様のご使用過程で発生したディスプレイ の焼き付きも、保証の対象外です。
- ・「安全上のご注意」(→3ページ)をよくお読みのうえ、正しくご使用になることをお勧めいたします。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。また、 ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販 売店に修理のご依頼ができない場合は、修理受 付センター(裏表紙)にご相談ください。

#### 修理を依頼されるとき

43~44ページに従って調べていただき、なお 異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プ ラグを抜いてから、お買い求めの販売店にご連 絡ください。

#### 連絡していただきたい内容

・ご住所

「付近の目印もあわせてお知らせください」

- ・お名前
- ・お電話番号
- ・製品名 高精細プラズマディスプレイモニター
- ·型番 PDP-615PRO
- ・お買い求め日
- ・故障または異常の内容

「できるだけ具体的に」

「画面に表示されたコードやメッセージ」

- ・訪問ご希望日
- ・ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

#### 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定に基 づき修理いたします。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。



#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。テレビの音量は心がけ次第で大きくも小さくもなります。とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などにはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



#### 長年ご使用のプラズマテレビの点検をおすすめいたします。 こんな症状はありませんか?



- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- 電源が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、「保証とアフター サービス」(上記)をお読みのうえ、修理受付センター(裏表紙)に点検をご依頼ください。